Manual del usuario

bq Kepler 2

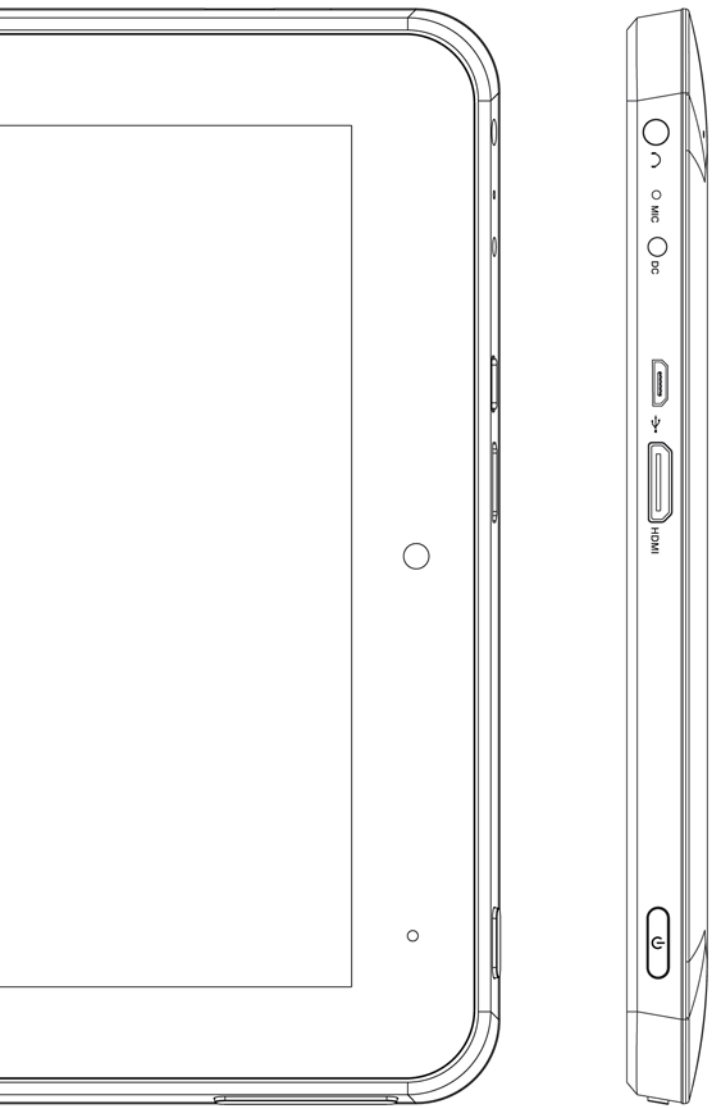

bq Kepler 2

Con este dispositivo podrá navegar por Internet gracias a su tecnología Wi-Fi integrada, consultar su correo electrónico, jugar a cientos de juegos –que podrá adquirir directamente desde su dispositivo–, leer libros electrónicos, grabar sonidos y voces, ver películas, hacer y ver fotografías y vídeos, escuchar música, chatear con sus amigos y familiares.

Uso del manual

- Para garantizar el uso correcto de la tablet, lea atentamente este manual de usuario antes de comenzar a utilizar el dispositivo.
- Estas instrucciones se basan en la configuración de fábrica del dispositivo.
- Es posible que algunas de las imágenes y capturas de pantalla de este manual no coincidan exactamente con las del producto final.
- Es posible que existan partes del contenido que no coincidan exactamente con el funcionamiento de su dispositivo debido a actualizaciones en el firmware. Para obtener la versión más actualizada de este manual, por favor visite www.bqreaders.com.
- bq no se hace responsable de los problemas de rendimiento o de las incompatibilidades provocadas por la modificación de parámetros de registro por parte del usuario; así como de las incompatibilidades de algunas aplicaciones de terceros disponibles en las tiendas de aplicaciones.

Significado de los iconos

Aviso: consejos importantes y notificaciones sobre el uso del dispositivo.

> **A continuación:** indica el orden de opciones o menús a seleccionar para seguir paso a paso una explicación. Por ejemplo: “Seleccione Ajustes > Almacenamiento” indica que debe seleccionar primero **Ajustes** y, a continuación, pulsar en **Almacenamiento**.

Nota: agrega información relevante.

Marcas comerciales

El logo de bq es una marca registrada de Mundo Reader, S.L.

Wi-Fi®, es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance.

HDMI® (High-Definition Multimedia Interface), es una marca registrada de HDMI Licensing, LLC, subsidiaria de Silicon Image, Inc.

El resto de marcas comerciales y los derechos de autor correspondientes son propiedad de sus respectivos dueños.

3 ÍNDICE

7 INTRODUCCIÓN
7 Contenido del paquete
7 Vistas frontales y laterales

10 TOMA DE CONTACTO
10 Encendido/ Apagado
11 Batería
11 Mantenimiento de la batería
12 Introducir/ extraer la tarjeta microSD
12 Transferencia de archivos

15 PANTALLA DE INICIO
15 Bloqueo de pantalla
16 Pantalla de Inicio
17 Ir a ampliación de la Pantalla de Inicio
17 Ajustar la orientación de la pantalla
17 Personalizar la Pantalla de Inicio
18 Añadir accesos directos
18 Añadir widgets
19 Cambiar el fondo de pantalla
19 Mover un elemento en la Pantalla de Inicio
20 Borrar un elemento de la Pantalla de Inicio
20 Crear carpetas con aplicaciones
21 Ajustar el tamaño de los widget
21 Realizar capturas de pantalla
22 Aprendiendo a utilizar la pantalla multitáctil
24 Botones e iconos

26 MENÚ DE APLICACIONES

27 AJUSTES
28 Conexiones inalámbricas y redes
28 Establecimiento de una conexión Wi-Fi
28 Ajustes avanzados

29 Sonido
30 Pantalla
30 Ajustes HDMI
30 Almacenamiento
31 Batería
31 Aplicaciones
31 Cuentas y sincronización
31 Servicios de ubicación
31 Seguridad
32 Idioma y entrada de texto
32 Copia de seguridad
32 Fecha y hora
32 Accesibilidad
32 Opciones de desarrollo
32 Sobre el tablet

33 EXPLORADOR DE ARCHIVOS
35 Barra de herramientas
36 Menú del Explorador
36 Operaciones
37 Nuevo
38 Administrador
38 Mostrar/ocultar pestañas
39 Configuración
39 Más
40 Administrar carpetas y archivos

42 ADMINISTRADOR DE TAREAS
43 Administrando tareas
43 Menú del Administrador de Tareas

45 GALERÍA MULTIMEDIA
45 Cámara y videocámara
45 Ajustes de fotografía
46 Ajustes de vídeo
47 Galería multimedia
48 Reproductor de vídeo

49 REPRODUCTOR DE AUDIO
49 **Menú del Reproductor**
50 **Menú de Reproducción**

51 NAVEGACIÓN WEB
51 **Navegador**
51 Menú del Navegador
52 **Búsqueda en Google**

53 LECTURA DE E-BOOKS
55 Menú de Lectura
57 **EBook Reader**
58 Historial y Biblioteca
58 Continuar lectura
58 Pasar páginas
59 Aumentar el tamaño de la fuente
59 Ir a una página específica
59 Marcadores
61 Consultar el índice de un libro
61 Consultar la información adicional de un libro
61 Establecer el paso de página automático
61 Descargar libros con DRM utilizando Adobe™ D. E.

62 CORREO ELECTRÓNICO
62 **Configurar el cliente de correo electrónico**
62 **Enviar un mensaje**

63 OTRAS APLICACIONES
63 **Calendario**
64 Modificar un evento / borrarlo
64 **Calculadora**
65 **Reloj**

66 INSTALAR APLICACIONES
66 **Instalar aplicaciones de terceros**

67 ANEXOS
67 **ANEXO A: Especificaciones**
68 **ANEXO B: Limpieza y Seguridad**
69 **ANEXO C: Eliminación correcta de este producto**
70 **ANEXO D: Garantía**
70 Periodo de Garantía
70 Cómo obtener el servicio garantizado
71 ¿Qué es lo que no cubre?
72 Limitación de la responsabilidad de Mundo Reader
73 **ANEXO E: Soporte técnico**
74 **ANEXO F: Declaración de Conformidad**

INTRODUCCIÓN

Contenido del paquete

Antes de usar su bq por primera vez, por favor, compruebe el contenido del paquete. Si alguno de los siguientes elementos no está en el paquete, diríjase al distribuidor donde adquirió su dispositivo.

- bq Kepler 2
- Auriculares
- Cable microUSB a USB
- Adaptador de corriente
- Documentación

Vistas frontales y laterales

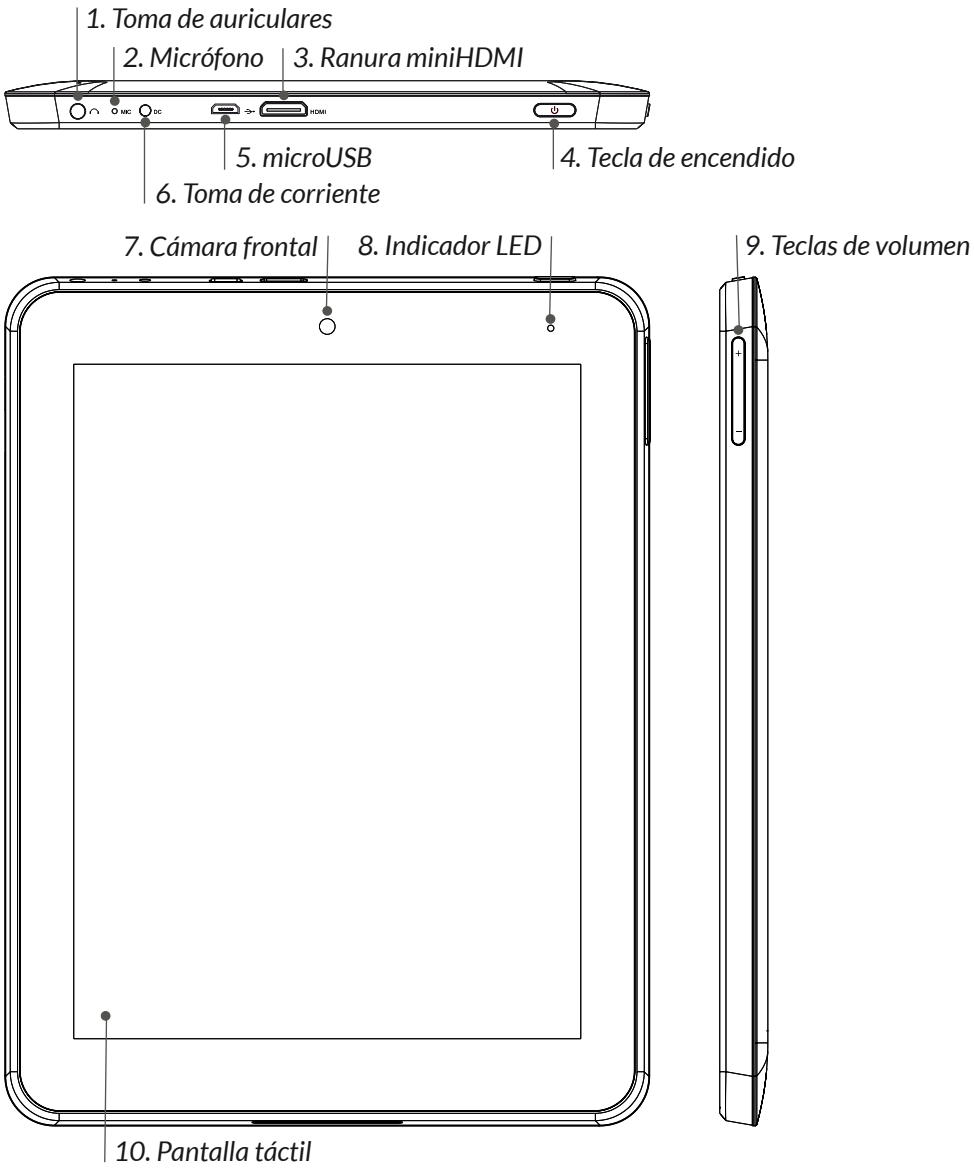

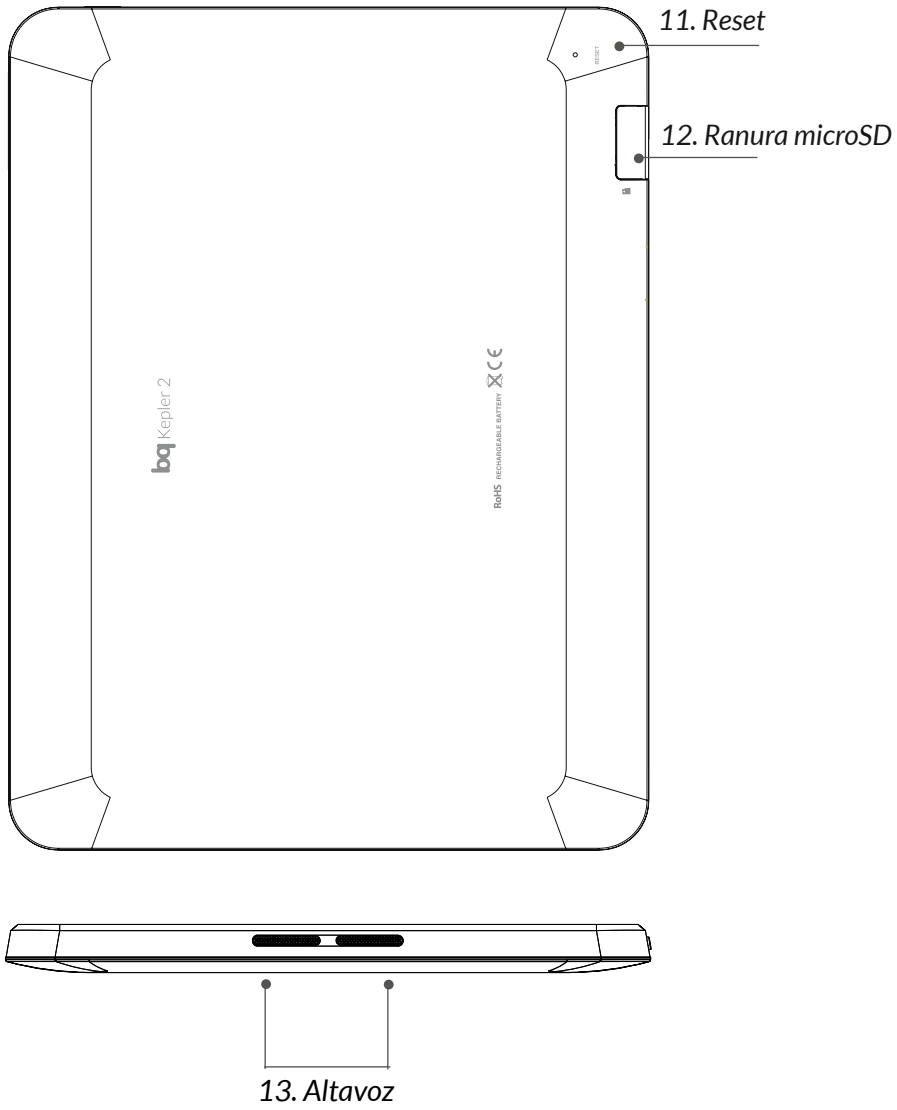

1. **Toma de auriculares.** Inserte aquí sus auriculares para escuchar los sonidos del dispositivo.
2. **Micrófono.** Capta sonidos y voces.
3. **Ranura miniHDMI.** Salida digital de vídeo que permite conectar el dispositivo con una pantalla externa.
4. **Encendido.** Pulse prolongadamente para encender el dispositivo. Pulse brevemente para encender la pantalla cuando el dipositivo esté en modo suspensión.
5. **Puerto microUSB.** Permite conectar su bq al ordenador a través del cable USB, para transferir archivos entre ellos.
6. **Toma de corriente.** Conecte aquí el cargador para cargar la batería del dispositivo.

7. **Cámara frontal.** Cámara para videoconferencias, permite grabar vídeo y hacer fotografías.
8. **Indicador LED.** Indicador de la toma de acciones en el dispositivo.
9. **Volumen.** Puede aumentar o disminuir el audio de su tablet.
10. **Pantalla Táctil.** La pantalla táctil capacitiva permite realizar acciones tocando directamente sobre ella.
11. **Reset.** Permite reiniciar el dispositivo si éste se bloquea.
12. **Ranura microSD.** El dispositivo admite tarjetas microSD para ampliar su capacidad de almacenamiento.
13. **Altavoz.** Emite la salida de audio cuando no están conectados los auriculares.

TOMA DE CONTACTO

Encendido / Apagado

Presione sobre el botón de encendido / apagado durante unos segundos para encender el dispositivo.

Una vez encendida la tablet, aparecerá la **Pantalla de Inicio** bloqueada. Para desbloquearla, deslice el candado hacia la derecha (aparecen ondas indicando la dirección hacia la que debe llevar el candado).

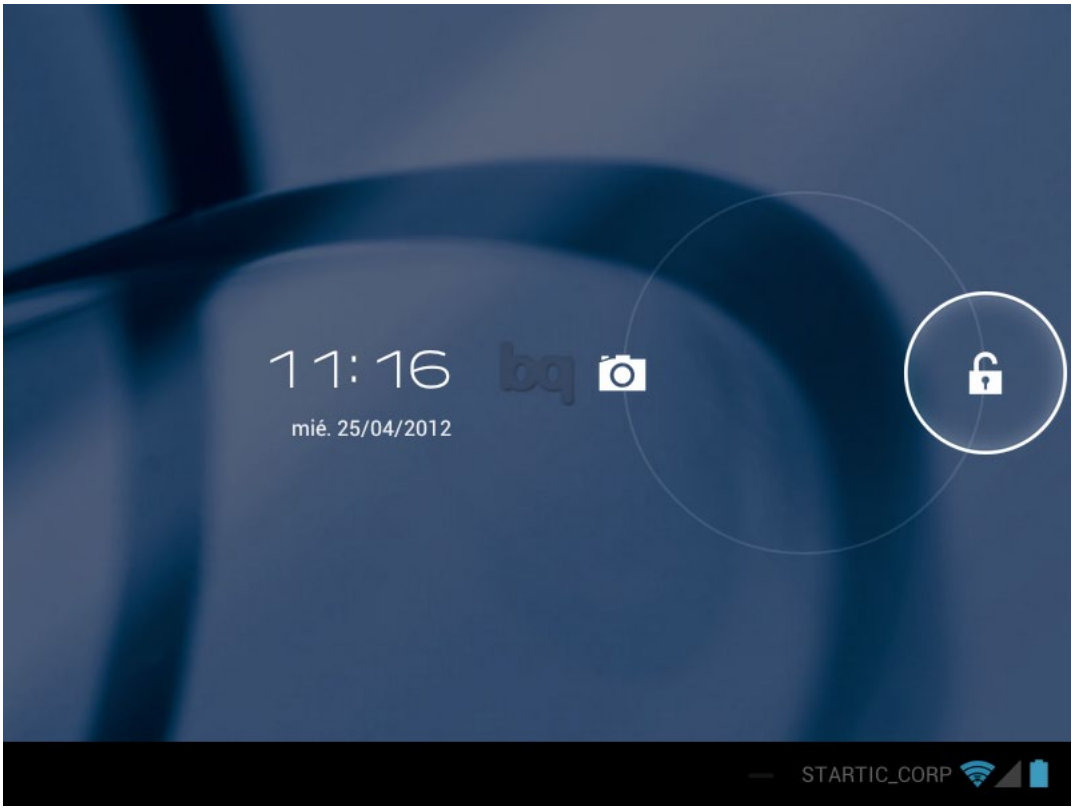

Para apagar la tablet, mantenga presionado el botón de encendido hasta que aparezca la pantalla emergente **Apagar.** Confirme o cancele.

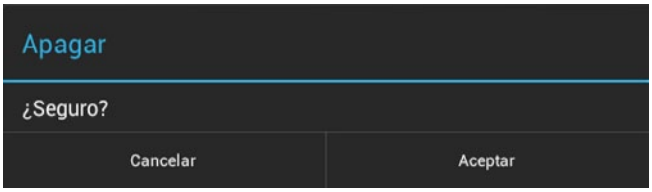

Aviso: Para apagar el dispositivo debe mantener pulsado el botón de encendido. Si solamente lo pulsa se apagará la pantalla, pero no la tablet.

Batería

Este dispositivo contiene una batería recargable de iones de litio (Li-ion).Para cargar la batería de su tablet bq, por favor siga estos pasos:

1. Conecte el adaptador AC a cualquier enchufe estándar.
2. Conecte el cable del cargador a la toma de corriente del dispositivo.
3. Cuando la batería esté completamente cargada, el icono de la batería aparecerá como cargado. Desconecte el cable del dispositivo y retire el cargador del enchufe.

Aviso: Es recomendable cargar la batería completamente antes de usar el aparato por primera vez. El tiempo recomendado para esta primera carga es de 6 horas.

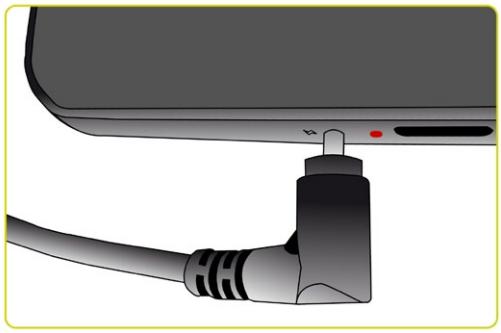

Aviso: No intente introducir completamente el jack del cargador en la tablet. Es normal que una pequeña parte no se introduzca. Si el icono de la batería indica que está cargando y el LED se enciende, significa que su bq está en proceso de carga.

Mantenimiento de la batería

Aunque la capacidad de la batería se reduce con el uso, puede alargar su vida útil siguiendo las recomendaciones que se detallan a continuación:

- Utilice su dispositivo, dando uso a la batería, al menos una vez a la semana.

Si no va a utilizar la tablet con asiduidad, asegúrese de recargar la batería al menos una vez al mes.

- Nunca deje la batería totalmente descargada durante un tiempo prolongado.
- Cargue la batería regularmente y de forma completa.
- Para extender la vida útil de su batería, es recomendable NO usar el aparato cuando está cargando.
- Mantenga siempre el dispositivo y la batería lejos de fuentes de calor.

Si el dispositivo sólo enciende cuando está conectado a la fuente de alimentación, contacte con su proveedor para cambiar la batería.

Introducir / extraer la tarjeta microSD

Para introducir la tarjeta microSD, insértela en la ranura correspondiente, con la parte metálica hacia el interior y presione hasta que suene “clic”.

Para extraer la tarjeta microSD con seguridad, presione el botón ▪▪▪ y seleccione ***Ajustes > Almacenamiento > Desactivar tarjeta SD***. Presione levemente la tarjeta hacia dentro, el pequeño impulso la expulsará.

Transferencia de archivos

Puede transferir archivos entre su dispositivo (desde su memoria interna o desde la tarjeta microSD insertada en éste) y un ordenador, con el fin de utilizar, copiar o guardar, en uno u otro dispositivo sus imágenes, vídeos, música, documentos de texto, etc. Para hacerlo, por favor siga los siguientes pasos:

1. Conecte la tablet al ordenador utilizando el cable USB suministrado. Debe introducir el conector microUSB del cable en el puerto microUSB del dispositivo, y el conector genérico USB al puerto USB de su ordenador.

Su tablet (y la tarjeta microSD en caso de estar insertada) será detectada por defecto como **Dispositivo multimedia (MTP)**, aparecerá una ventana de **Reproducción automática** en su ordenador.

Para transferir archivos en los modos **MTP** y **PTP** desde su tablet (y/o tarjeta microSD) a un ordenador Mac OS y viceversa, es necesario que descargue e instale la aplicación gratuita **Android File Transfer** en su ordenador: http://www.android.com/filetransfer/.

2. Seleccione y copie los archivos en su tablet u ordenador. Recuerde que si tiene una tarjeta microSD insertada en la tablet, aparecerá también una segunda unidad de almacenamiento con el nombre de **Tarjeta SD**.

3. Para copiar archivos a su tablet bq, guárdelos en cualquiera de las dos unidades. Tenga en cuenta que algunas aplicaciones pueden requerir que guarde los archivos en ubicaciones específicas.

4. Una vez transferidos los archivos, desconecte de forma segura la tablet del ordenador.

Puede configurar el modo de transferencia de archivos en ***Ajustes*** > ***Almacenamiento***, pulsando en ⋮ aparecerá la opción de **Conexión de ordenador USB**, en la que podrá seleccionar el tipo de conexión: **Dispositivo multimedia (MTP)**, **Cámara (PTP)** o **Almacenamiento USB masivo.** Éste último está disponible para Windows, Mac y Linux, tal y como aparece en la siguiente pantalla.

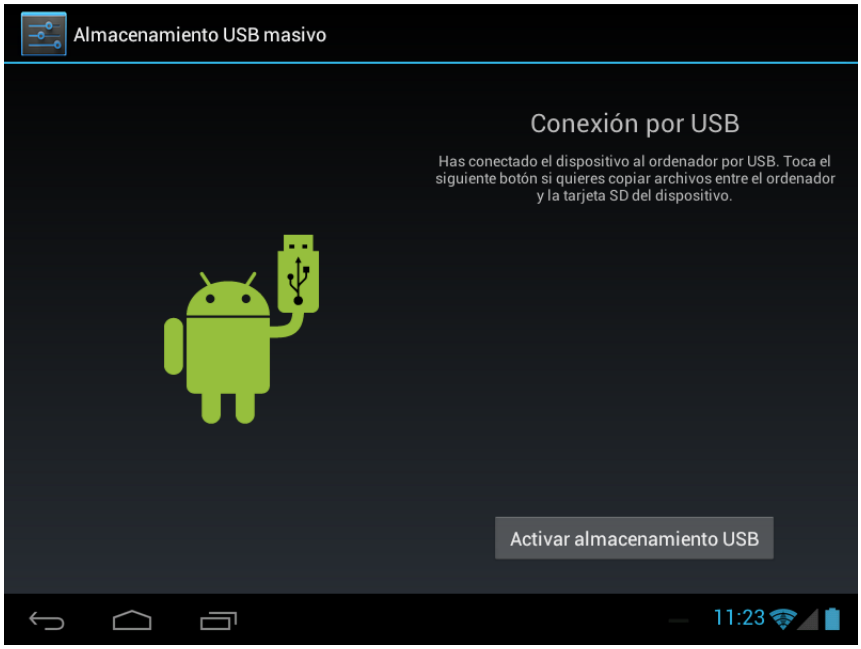
Almacenamiento USB masivo
Conexión por USB
Has conectado el dispositivo al ordenador por USB. Toca el siguiente botón si quieres copiar archivos entre el ordenador y la tarjeta SD del dispositivo.
Activar almacenamiento USB
11:23

Aviso: No desenchufe el cable mientras los archivos se estén copiando.

Aviso: Mientras la tablet está conectada al ordenador, solo es posible acceder a la memoria interna del dispositivo y a la tarjeta microSD desde el ordenador. No es posible su acceso desde la tablet.

Aviso: Es recomendable hacer copias de seguridad periódicas del contenido de su dispositivo para evitar la pérdida total de sus archivos en caso de daños físicos, pérdida o robo.

PANTALLA DE INICIO

Bloqueo de pantalla

Cuando está encendida la pantalla de su bq, se bloquea automáticamente por defecto si no utiliza el dispositivo durante un período de tiempo prolongado.

Para desbloquearla, arrastre el icono con el candado siguiendo el sentido de las ondas que aparecerán al pulsar sobre él.

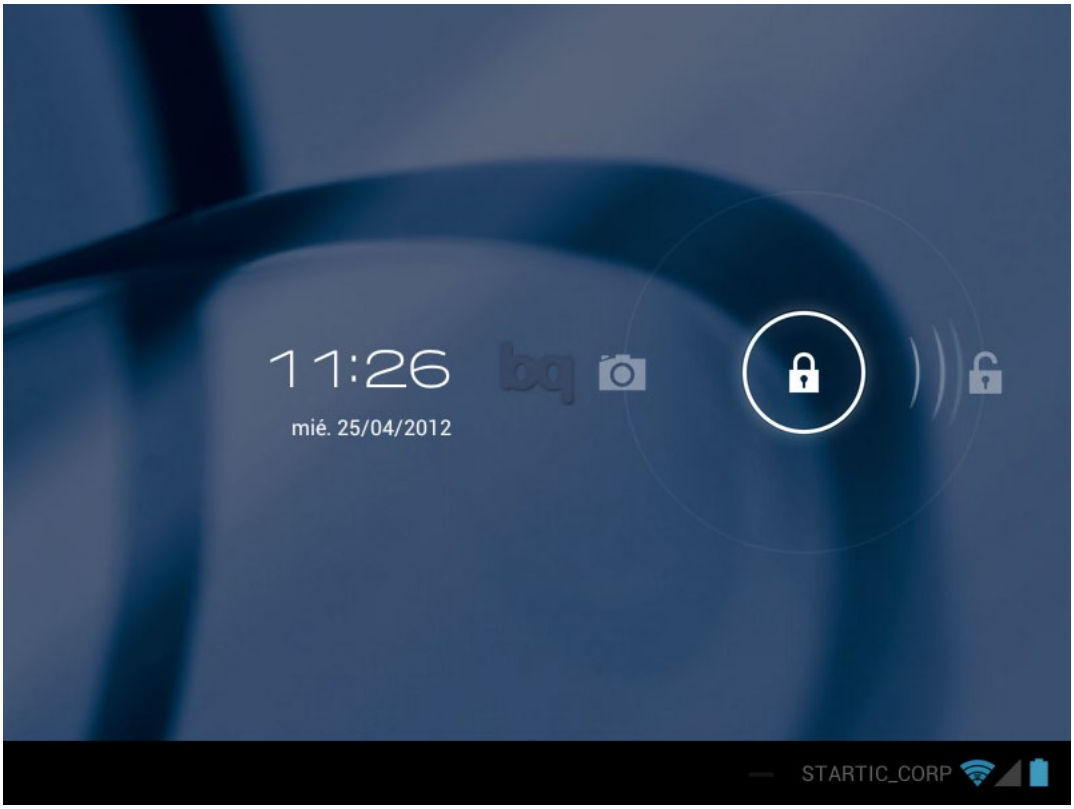

Para regular el intervalo temporal de apagado de la pantalla, presione el botón **Menú** y posteriormente: ***Ajustes > Pantalla > Apagar.*** Tiene la opción de elegir entre intervalos de tiempo entre 15 segundos y 30 minutos, o no apagar.

Si desea apagar la pantalla manualmente, pulse brevemente el botón de encendido.

Puede configurar la pantalla de seguridad en ***Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla.*** En este apartado puede elegir entre varias opciones: sin seguridad, deslizar, desbloqueo facial, patrón, PIN y contraseña. Al elegir algunas de estas opciones tendrá que configurarla seguidamente.

Pantalla de Inicio

La **Pantalla de Inicio** o **Escritorio** es la principal vía de acceso a las herramientas y aplicaciones instaladas en su tablet bq. Desde ella puede controlar el estado del dispositivo, visitar páginas web, acceder al Menú y entrar en las diversas aplicaciones a través de sus iconos, etc.

1. **Búsqueda google.** Aparece la barra del buscador que le permite realizar búsqueda de texto en internet y en el dispositivo.
2. **Widgets de aplicaciones predefinidas.** Las aplicaciones instaladas por defecto en su dispositivo le permiten visualizar en la pantalla de inicio información útil, como la hora, marcadores más utilizados, bandeja de entrada del correo electrónico, etc.
3. **Menú de aplicaciones y widgets.** Puede acceder a todas las aplicaciones y widgets instalados en su dispositivo.
4. **Accesos directos.** Le permiten acceder rápidamente a las aplicaciones que utiliza con más frecuencia.
5. **Atrás.** Va a la pantalla anterior.
6. **Inicio.** Vuelve a la pantalla principal.
7. **Carrusel de aplicaciones.** Aplicaciones abiertas recientemente

6. **Barra de notificaciones.** Puede consultar la fecha y hora, el estado de la señal Wi-Fi, acceder a Ajustes y consultar la carga restante de la batería. Puede tirar de ella hacia arriba, para configurar cada una de estas opciones.

Ir a la ampliación de la Pantalla de Inicio

La **Pantalla de Inicio** cuenta con cuatro **Pantallas Extendidas** que puede personalizar con accesos directos, aplicaciones y otras herramientas. Para navegar a través de la **Pantalla de Inicio** y las **Pantallas Extendidas**, deslice con el dedo la pantalla a la derecha o a la izquierda.

Ajustar la orientación de la pantalla

La orientación de la pantalla gira automáticamente de retrato (vertical) a paisaje (horizontal) y viceversa según la posición en la que coloque su dispositivo. Si desea fijar la orientación de la pantalla, pulse sobre el botón ***Menú*** **> *Ajustes* > *Pantalla*** y desmarque la casilla de **Pantalla giratoria.**

También puede acceder a **Ajustes** a través de la **barra de notificaciones**, tirando de ella hacia arriba aparecerá el icono **Ajustes.**

Personalizar la Pantalla de Inicio

Puede personalizar la **Pantalla de Inicio** o las **Pantallas Extendidas** de su bq utilizando como fondo sus propias imágenes, añadiendo iconos o accesos directos de sus aplicaciones favoritas, widgets, etc.

Añadir accesos directos

Para añadir accesos directos en la **Pantalla de Inicio**, pulse sobre el botón **Menú** para acceder a las aplicaciones instaladas. Pulse prolongadamente sobre el icono de la aplicación que desee añadir hasta que lo traslade a la Pantalla de Inicio, o a cualquiera de sus pantallas extendidas.

Para eliminar un acceso directo, pulse sobre él hasta que aparezca un aspa en pantalla y arrástrelo hasta ella, el aspa y el icono se volverán rojos. De esta forma se eliminan los accesos directos, no las aplicaciones.

Nota: Cuando esté trasladando el icono de una aplicación a una Pantalla de Inicio, en ésta aparecerá el icono de información. Si lleva el icono de la aplicación hasta él le dará información sobre la misma.

Añadir widgets

Para añadir widgets en la **Pantalla de Inicio,** pulse sobre el botón **Menú** para acceder a los widgets disponibles, después pulse prolongadamente sobre el icono del widget que desee añadir hasta que lo traslade hasta la Pantalla de Inicio, o a cualquiera de sus pantallas extendidas.

Para eliminar un widget de la Pantalla de Inicio, pulse sobre él hasta que aparezca un aspa en pantalla y arrástrelo hasta ella. De esta forma se eliminan los widget de la Pantalla de Inicio, no de su dispositivo.

Nota: Un widget es una pequeña aplicación que muestra en la Pantalla de Inicio una interfaz gráfica. Existen widgets con relojes, notas, calculadoras, calendarios, agendas, juegos, información del tiempo en su ciudad, etc.

Cambiar el fondo de pantalla

Para cambiar el fondo de pantalla, pulse durante unos segundos sobre la **Pantalla de Inicio** o sobre cualquiera de sus **Pantallas extendidas**. Aparecerá una ventana emergente con diferentes opciones: puede elegir entre **Fondos de pantalla** del sistema, **Fondos de pantalla animados** o seleccionar una de sus imágenes de la **Galería** personal.

Escoja la imagen que desee seleccionar y pulse sobre **Establecer fondo de pantalla** para confirmar la selección. Seguidamente tendrá que editar la visualización del fondo seleccionado.

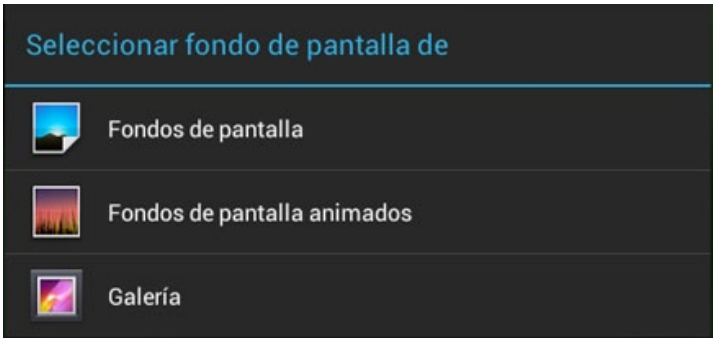

Mover un elemento en la Pantalla de Inicio

Para mover un elemento situado en la **Pantalla de Inicio**, mantenga pulsado el icono con el dedo hasta que se borre su texto y se despegue del fondo, arrástrelo a la ubicación deseada y suéltelo.

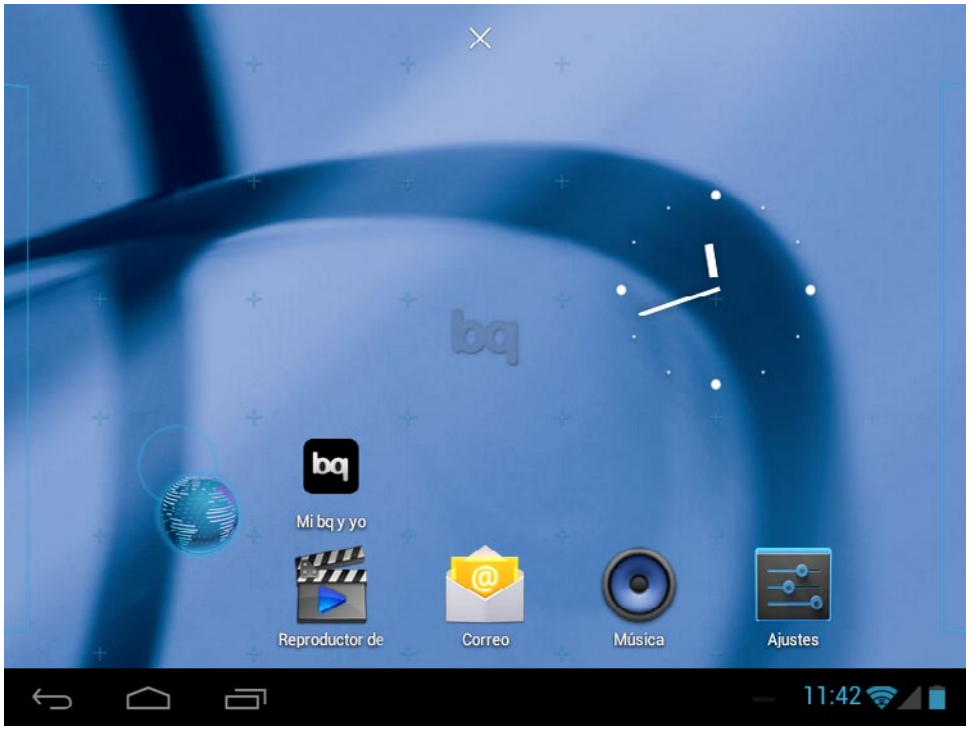

Borrar un elemento de la Pantalla de Inicio

Para borrar un elemento de la **Pantalla de Inicio**, manténgalo pulsado con el dedo hasta que se borre su texto. Después arrástrelo hasta el aspa que aparecerá en pantalla y suéltelo sobre ella.

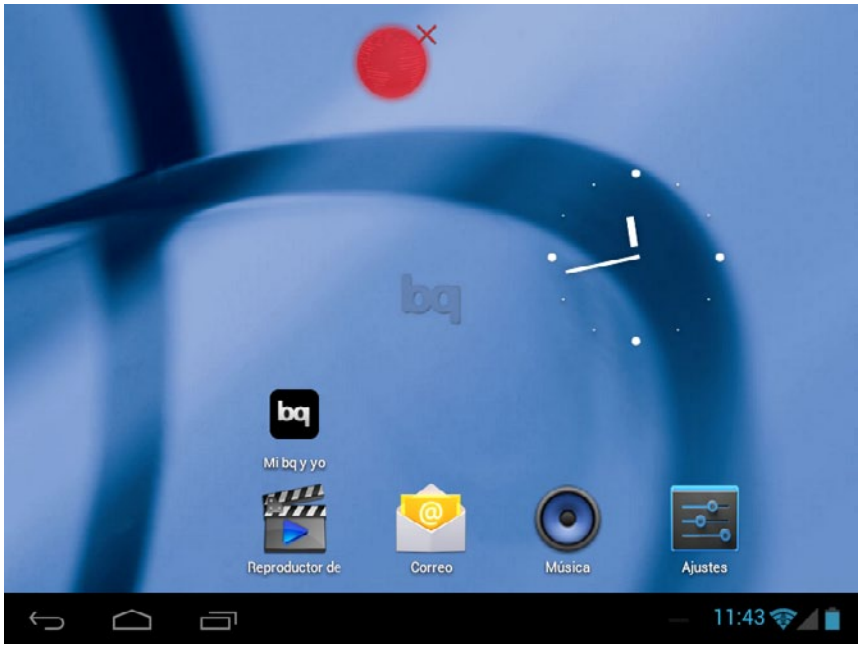

Crear carpetas con aplicaciones

Puede arrastrar el acceso directo de una aplicación sobre otra y crear así una carpeta que los contenga, con el nombre que desee.

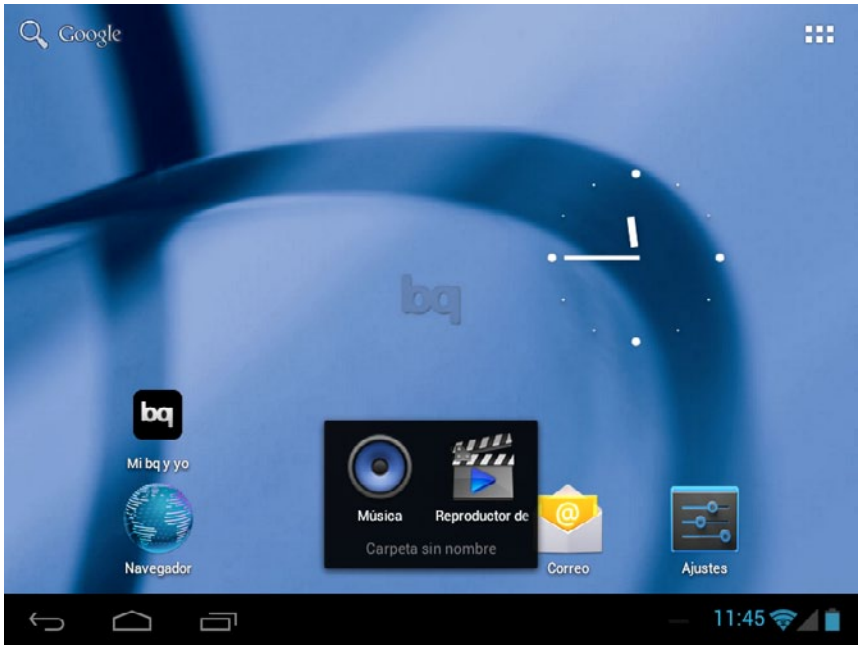

Ajustar el tamaño de los widgets

Puede definir el tamaño de algunos widget pulsando prolongádamente sobre él. Aparecerán nodos azules que podrá mover para ampliar o reducir los widget que se verán.

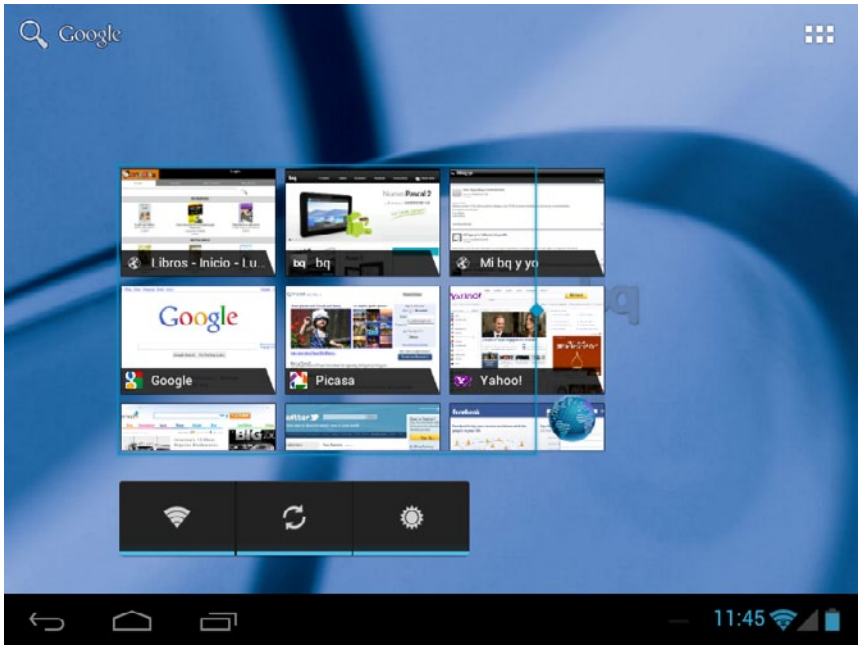

Realizar capturas de pantalla

Puede realizar capturas de pantalla fácilmente, pulsando a la vez el botón de reducir audio y el botón de encendido y apagado. Éstas se guardarán automáticamente en la carpeta de la memoria interna “Pictures/Screenshot”.

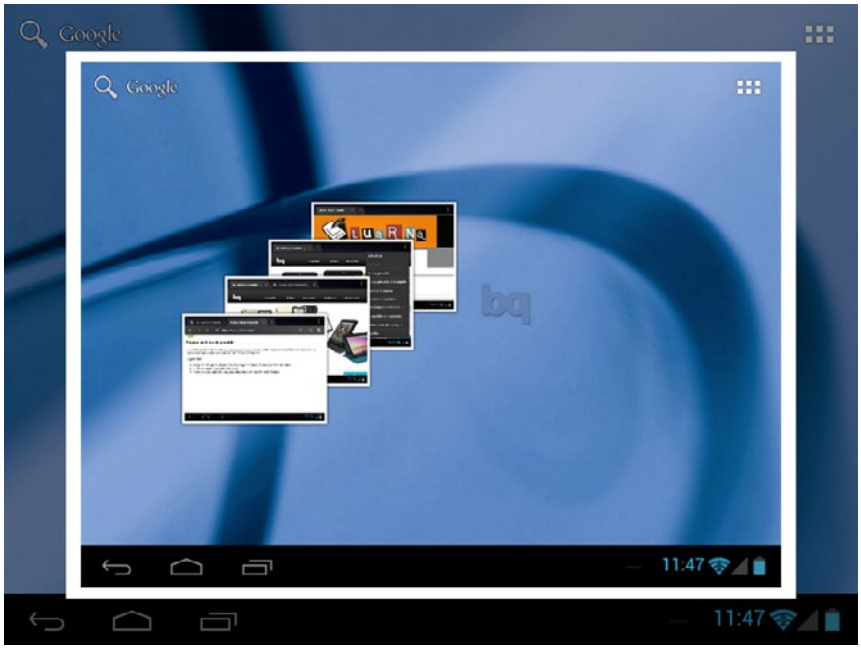

Aviso: Las capturas que realice mientras esté la tablet conectada al ordenador, no se podrán guardar.

Aprendiendo a utilizar la pantalla multitáctil

Su tablet bq dispone de una pantalla capacitiva multitáctil de cinco puntos de detección simultáneos, sobre la que puede realizar diversos movimientos, asociados a distintas funciones.

Toque. Pulse sobre la pantalla para seleccionar un objeto o abrir una aplicación.

Pulsación prolongada. En la **Pantalla de Inicio**, pulse prolongadamente sobre un objeto hasta que desaparezca su texto, esto indica que se ha "despegado" del fondo y que puede ser desplazado por la pantalla. De igual manera, pulse prolongadamente sobre la **Pantalla de Inicio** para desplegar el menú **Seleccionar fondo de pantalla de**. Por último, en el **Menú de Aplicaciones y Widgets** pulse prolongadamente sobre el icono de una aplicación o widget para colocarlo en el **Escritorio.**

Arrastrar y soltar. Pulse prolongadamente sobre un objeto de la pantalla de inicio o de las pantallas extendidas y, sin soltarlo, arrástrelo por la pantalla y suéltelo en el lugar deseado.

Pasar páginas. Toque la pantalla y deslice el dedo vertical u horizontalmente (en función del tipo de inclinación) para pasar de una página a otra. Para moverse por los menús simplemente desplácese libremente de una opción a otra.

Pellizco. Toque la pantalla con dos dedos y júntelos o sepárelos para aumentar o reducir el zoom (acercar o alejar la imagen). También puede hacer un doble toque rápido sobre la pantalla para ampliar o reducir el zoom cuando esté visualizando fotografías o navegando por una página web.

Botones e iconos

A continuación se muestra una breve descripción de los diferentes botones e iconos, y algunos consejos sobre su utilización.

Botones

- En las diferentes aplicaciones, puede volver a la pantalla anterior pulsando sobre el botón **Atrás**
- Puede ir a la pantalla de inicio en cualquier momento pulsando sobre el botón **Home o Inicio**
- Puede acceder al menú de una aplicación pulsando sobre el botón **Menú de aplicación**
- Para volver o cerrar definitivamente una aplicación, simplemente pulse el botón de **Aplicaciones abiertas** y aparecerán las aplicaciones recientemente utilizadas. Pulse sobre la que desee para acceder a ella, o desplácela hacia la derecha para cerrarla definitivamente, sacándola del listado.

Iconos de la barra de estado y notificaciones

La barra de estado se encuentra en la parte inferior de la pantalla y nos ofrece información sobre el dispositivo.

Aparte de los botones mencionados anteriormente, en la barra de notificaciones pueden aparecer distintos iconos, para activar las notificaciones tendrá que activarlas en ***Ajustes > Cuentas y sincronización***.

Algunos de los principales iconos son:

Indica que la batería está casi totalmente descargada.

Indica que la batería está cargándose.

Indica que la batería está totalmente cargada.

Indica que la Wi-Fi está encendida y conectada a la Red.

Indica que la Wi-Fi está encendida pero sin conexión a la Red.

Teclado virtual

Al pulsar sobre cualquier campo de texto, aparecerá el teclado virtual.

1. Activación/Bloqueo de mayúsculas

2. Conmuta a números o símbolos

3. Borrar

4. Enter/Salto de línea

5. Configuración del teclado: idiomas y ajustes

6. Espacio

Aviso: Pulsando prolongadamente sobre algunas teclas puede acceder a caracteres adicionales como vocales con tilde, letra ñ, etc.

MENU DE APLICACIONES

Pulsando en el botón **Menú de Aplicaciones** de la esquina superior derecha de la pantalla, puede acceder a todas las aplicaciones instaladas en su dispositivo. Para acceder a cualquiera de ellas, pulse sobre el icono de la aplicación que desea utilizar.

Para volver a la **Pantalla de Inicio** pulse en el icono o en el botón **Atrás** o **Inicio**.

Nota: Para acceder a muchas de las aplicaciones o funciones del dispositivo que se detallan a partir del siguiente apartado del Manual –salvo que se faciliten indicaciones específicas–, por defecto acceda primero al **Menú de Aplicaciones** y busque en él el icono de la aplicación o función indicada.

AJUSTES

Para acceder a Ajustes, pulse sobre el botón ***Menú de Aplicaciones > Ajustes*** o, desde la **Pantalla de Inicio** a través de la **barra de notificaciones**, tirando de ella hacia arriba aparecerá el icono de **Ajustes.**

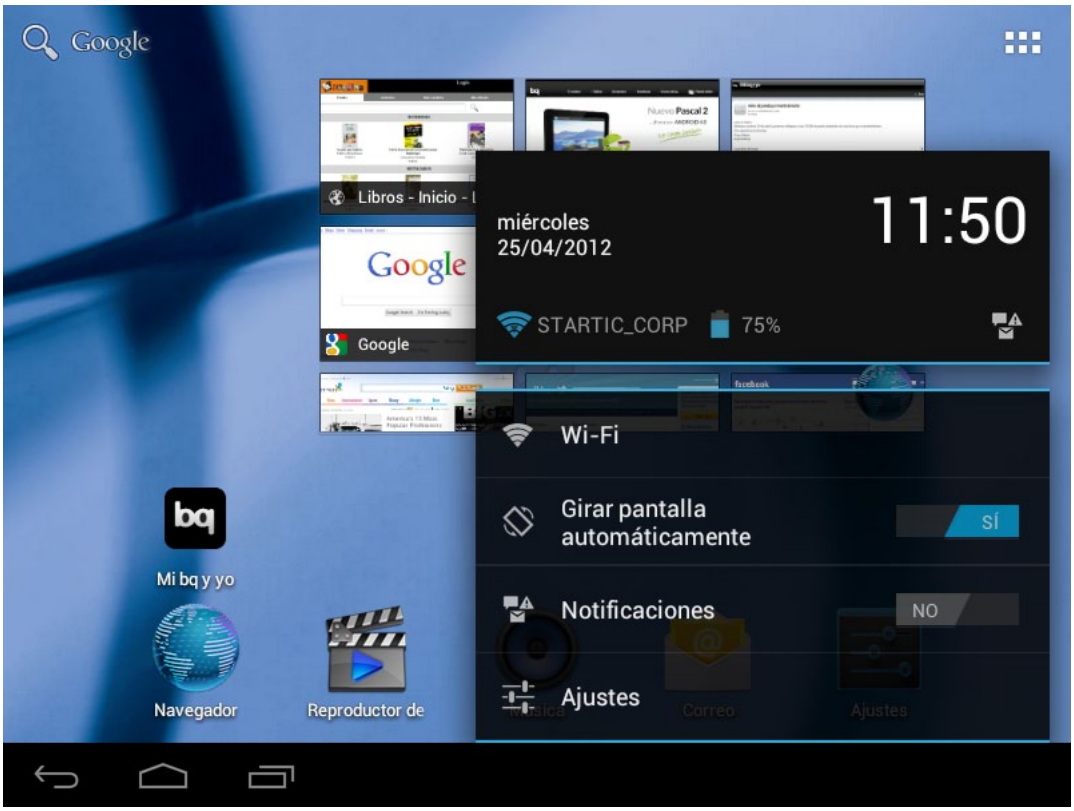

En **Ajustes** puede gestionar:

- Conexiones inalámbricas y redes
- Dispositivo
- Personal
- Sistema

Configurar las **conexiones inalámbricas y redes**, seleccionar los ajustes del **Dispositivo** como el sonido, pantalla, el almacenamiento y el modo de transferencia de archivos, la batería y aplicaciones instaladas. También la configuración **Personal** de la ubicación y seguridad, cuentas y sincronización, idioma, así como la realización de copias de seguridad de sus datos, configuraciones y archivos. Además también puede configurar el **Sistema** a través de las posibilidades de desarrollo, accesibilidad, fecha y hora.

Conexiones inalámbricas y redes

En este apartado puede gestionar la conexión inalámbrica por Wi-Fi.

Establecimiento de una conexión Wi-Fi

Antes de empezar a navegar por Internet, debe conectarse a una red Wi-Fi y, en algunos casos, configurarla. Para hacerlo, pulse sobre el icono ***Menú de Aplicaciones*** **> *Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes.***

Si el módulo Wi-Fi está apagado, deslice el selector hacia la derecha para activarlo. A continuación, seleccione **Ajustes de Wi-Fi.** Su tablet bq buscará de forma automática las redes Wi-Fi disponibles y las mostrará en una lista. Dicha lista se actualiza constantemente de forma automática.

Pulse sobre la red a la que desea conectarse, introduzca la contraseña en caso necesario y pulse sobre **Conectar.** Su bq ahora intentará establecer una conexión con ese punto de acceso Wi-Fi. Si la conexión se realiza con éxito, aparecerá el el nombre de la red con el mensaje “Conexión establecida” debajo.

Existe un tiempo máximo para introducir la contraseña, tras el cual el módulo Wi-Fi se desconecta. Se recomienda activar la casilla **Mostrar contraseña** mientras se introduce la misma para que pueda ser escrita sin errores y con mayor rapidez.

Cuando el módulo Wi-Fi está activado, el dispositivo se conecta automáticamente a la red seleccionada. Si su tablet bq encuentra una red que nunca ha sido configurada, ésta se lo notificará.

Ajustes avanzados

Para acceder a **Ajustes avanzados** pulse sobre ***Menú de Aplicaciones*** **> *Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes.*** Después pulse sobre el botón **Menú de aplicación** que aparecerá en la esquina superior derecha.

Desde este apartado podrá solicitar notificaciones de red, configurar la Wi-Fi en suspensión y acceder a sus Direcciones IP y MAC.

Desde **Más...** podrá acceder a la configuración de una red privada virtual (VPN) en su dispositivo. Si su tablet está conectada a un módem USB 3G compatible,

aparecerá también **Redes móviles**, desde este menú podrá configurar todos los parámetros para disfrutar de su conexión 3G.

Nota: Por favor contacte con el Administrador de la Red a la que desea conectarse en caso de desconocer los valores a introducir.

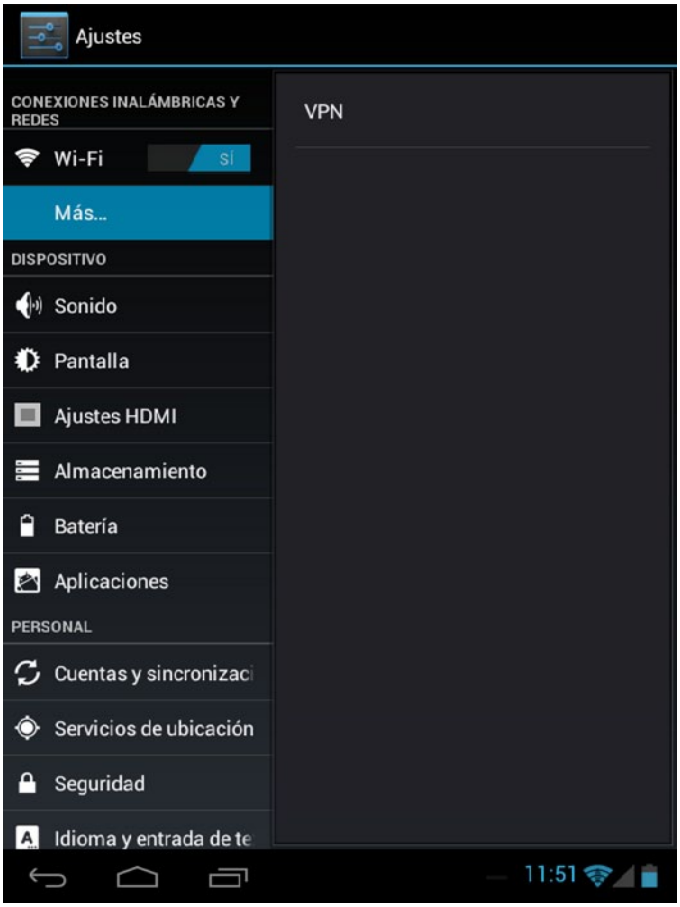

Sonido

Volumen. Le permite fijar el volumen de las notificaciones, la alarma y los archivos de audio, vídeo y multimedia. También puede ajustar el volumen directamente mientras visualiza un vídeo o escucha una canción pulsando sobre los botones superiores del dispositivo.

Notificación predeterminada. Establece el tono por defecto de las notificaciones.

Sonido al tocar. Establece la reproducción de un sonido cuando se realiza una selección de pantalla. Active o desactive la casilla.

Sonido pantalla bloqueo. Habilita o inhabilita la reproducción de un sonido al bloquear o desbloquear la pantalla. Active o desactive la casilla.

Pantalla

Brillo. Permite ajustar el brillo de la pantalla.

Fondo de pantalla. Le permite seleccionar una imagen como fondo de pantalla. Puede elegir entre los fondos de pantalla del sistema, fondos animados o una imagen de su galería.

Pantalla giratoria. Activa la rotación automática de la pantalla al girar la tablet. Active o desactive la casilla.

Apagar. Seleccione la duración hasta que la pantalla entra en reposo automáticamente. Puede elegir entre intervalos de 1 a 30 minutos, o no apagar.

Tamaño de fuente. Permite ajustar el tamaño de la fuente. Puede elegir entre 4 tamaños distintos.

Ajustes HDMI

Encender HDMI. Puede activar o desactivar HDMI.

Resolución. Permite ajustar la resolución de salida a pantalla.

Zoom. Ajusta el zoom en la pantalla de salida.

Almacenamiento

En este apartado puede consultar el espacio disponible en las distintas unidades de almacenamiento del dispositivo.

Su tablet bq dispone de una memoria interna de 8 GB. A su vez tiene varias particiones:

1. Memoria interna. La partición dedicada al almacenamiento de datos.
2. Almacenamiento interno. Partición reservada a la instalación de aplicaciones.
3. Sistema operativo y aplicaciones pre-instaladas. Esta partición permanece oculta para evitar borrados accidentales. Aproximadamente ocupa algo más de 1 Gb.

Batería

Permite consultar la duración y actividad de la batería. Si pulsa prolongadamente sobre el gráfico, éste le mostrará los detalles de consumo.

Aplicaciones

Desde este apartado accede a las aplicaciones descargadas, almacenamiento interno, aplicaciones en ejecución y todas las aplicaciones (para poder ver todos estos apartados, es necesario que se deslice por la barra con los dedos).

Cuentas y sincronización

En la función Cuentas y Sincronización puede escoger las direcciones de las cuentas de correo electrónico (de correo POP, IMAP o EXCHANGE) que desea sincronizar con su tablet.

Para añadir una nueva cuenta, pulse sobre el botón Añadir Cuenta. Escoja entre **Cuenta de Trabajo** (asociada a un servidor Microsoft Exchange) o **Cuenta de correo electrónico**, y configure la cuenta siguiendo los pasos que le indica el asistente que aparecerá en pantalla.

Pulsando prolongadamente sobre la dirección de correo electrónico, puede sincronizar el correo, así como los contactos y el calendario, siempre y cuando el proveedor de dichos servicios permita la sincronización.

Nota: Para sincronizar una cuenta de otro servidor de correo (ej. Hotmail, Yahoo, etc...) debe abrir la aplicación E-Mail desde el Menú de Aplicaciones e introducir en ella las credenciales de su cuenta.

Servicios de ubicación

Permite que las aplicaciones usen datos de las redes inalámbricas para determinar su ubicación aproximada.

Seguridad

Puede configurar la seguridad de pantalla: el tipo de bloqueo y la información del propietario. Administrar credenciales, etc.

Idioma y entrada de texto

Desde este apartado puede configurar el idioma del sistema, la corrección ortográfica automática, el diccionario personal. También puede configurar el teclado y su idioma, así como la velocidad del puntero.

Copia de seguridad

Permite copiar los datos y configuraciones de aplicaciones, contraseñas Wi-Fi, etc. También puede restablecer todos los datos de fábrica.

Recuerde hacer copia de seguridad de sus datos antes de proceder al reestablecimiento de la configuración de fábrica.

Fecha y hora

En esta sección puede establecer la fecha y la hora, seleccionar en qué formato desea visualizarlas y elegir la franja horaria.

Accesibilidad

Puede activar servicios del sistema para facilitar la accesibilidad del dispositivo.

Opciones de desarrollo

Puede configurar aspectos de la interfaz de usuario, aplicaciones, etc.

Sobre el tablet

Muestra el estado del dispositivo, el uso de la batería, la información legal, la versión del firmware y el modelo, la versión de kernel y el número de compilación.

EXPLORADOR DE ARCHIVOS

Para acceder al explorador, pulse sobre el icono **ES Explorador de Archivos.**

El explorador le da la posibilidad de navegar por el sistema de ficheros de su bq.

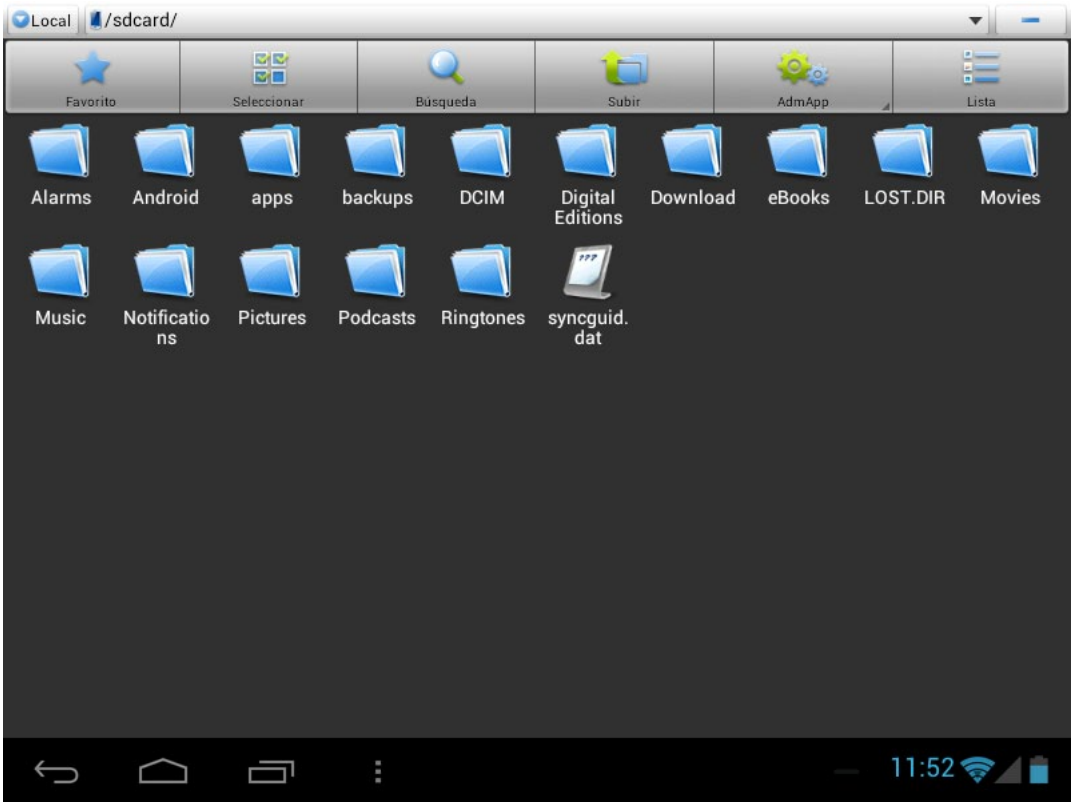

Puede consultar los archivos de la memoria local (interna o de una tarjeta microSD) o bien los alojados en ubicaciones de red LAN o servidores FTP.

Al pulsar sobre una carpeta, accederá a los archivos que hay en su interior. Puede desplazarse por la lista de archivos deslizando la pantalla con el dedo. Para subir un nivel, pulse el botón subir.

Directorio de inicio / Directorio de la tarjeta microSD

Puede ver los archivos de una u otra ubicación. Tenga en cuenta que:

- Por defecto, el **Directorio de inicio** es el directorio de la tarjeta microSD si está insertada en el dispositivo. Si no lo está, accederá por defecto a la memoria interna. Aquí aparecen las carpetas de primer nivel de la memoria interna de la tablet y las unidades de almacenamiento (tarjeta microSD, pendrive, disco duro externo, etc.) que conecte al dispositivo.

- Para acceder a los archivos almacenados en una tarjeta microSD introducida en su tablet, puede hacerlo accediendo al directorio raíz y seleccionando la carpeta **mnt > external_sd**.
- Para acceder a los archivos almacenados en un pendrive o disco duro externo conectado por USB, debe acceder al directorio raíz y seleccionar la carpeta **mnt > usb _storage.**

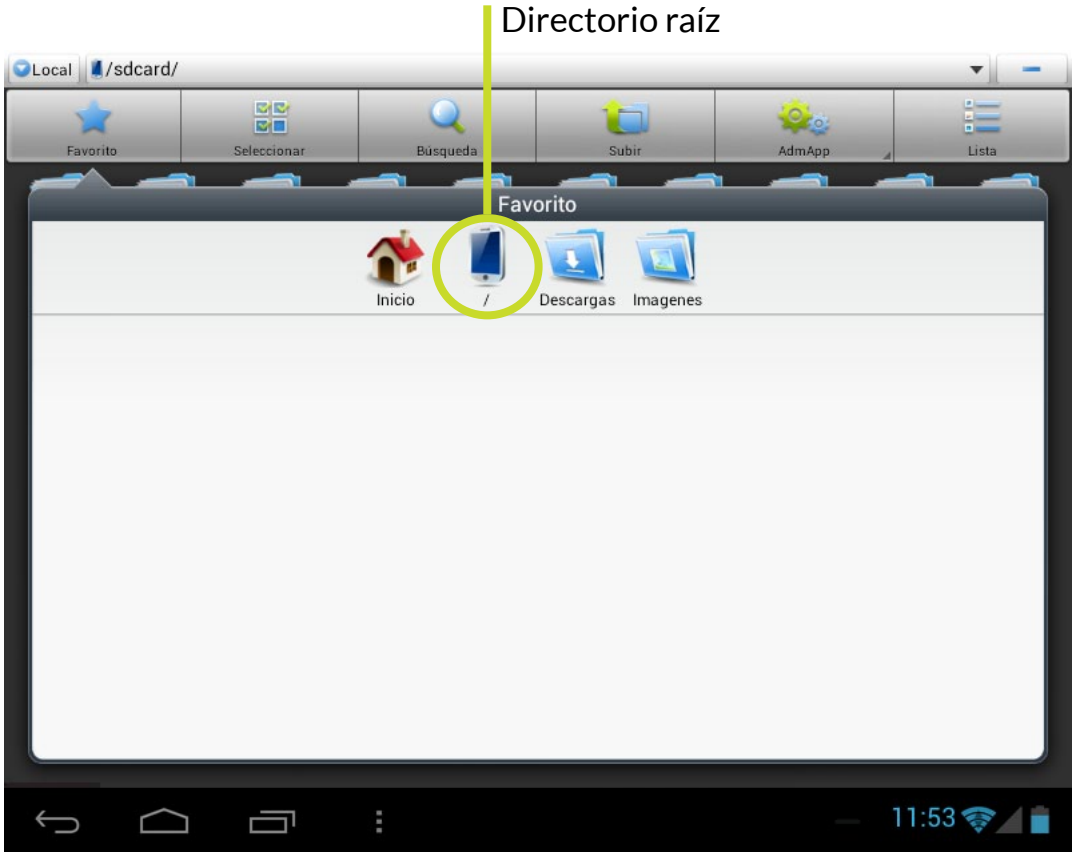

Barra de herramientas

Para activar la barra de herramientas del explorador, pulse el botón que encontrará en la parte superior derecha de la pantalla. La barra de herramientas está compuesta por los siguientes elementos:

Favoritos. Permite acceder a distintas unidades: home, raíz, carpeta de descargas, imágenes, tarjeta microSD, etc.

Multiselección. Puede seleccionar y deseleccionar todos los archivos de una misma carpeta o unidad de red, para poder aplicar cambios o ajustes a todos ellos.

Buscar archivos / Ordenar por. Con esta función es posible buscar archivos en la memoria local o en los servidores LAN o FTP y ordenarlos según diferentes criterios. Para buscar archivos según un criterio concreto, toque simplemente este icono.

Esta función le permite buscar todos los archivos que responden a un determinado criterio: todos los archivos de audio/vídeo, todos los archivos de imagen, todas las aplicaciones ejecutables o archivos ZIP.

Escoja el criterio de ordenación de los archivos (nombre, tipo, tamaño, modificado o al azar) y el orden (ascendente o descendente). Los archivos se recolocarán ajustándose a los criterios elegidos.

Volver al nivel anterior. Pulse aquí para subir un nivel y, desde el primer nivel, para abandonar el explorador de archivos. También puede abandonarlo pulsando en cualquier momento sobre este icono durante unos segundos.

Administrador. Este botón puede configurarse (manteniéndolo pulsado unos segundos) para acceder a diferentes opciones avanzadas, como el Centro de Ayuda, el Administrador de Tareas, el Visor de Aplicaciones Instaladas, el Gestor de Seguridad, etc.

Vista. Modifica la forma de visualizar los archivos: modo iconos o modo lista.

Menú del Explorador

Pulse el botón Menú ⋮ para acceder el **Menú del Explorador**.

El **Menú del Explorador** se compone de los siguientes elementos:

Operaciones. La función Operaciones le permite cortar, copiar y cambiar el nombre de los archivos, borrarlos, seleccionarlos todos, hacer que aparezcan en el Directorio de Inicio y mostrar sus propiedades.

Nota: Algunas de las operaciones que le permite llevar a cabo esta función también pueden realizarse pulsando prolongadamente sobre los iconos de los archivos sobre los que se desea operar.

Cortar/Copiar archivos. Al cortar/copiar un archivo o carpeta, el elemento queda guardado en el **Portapapeles** para ser pegado en la ubicación deseada. Si lo ha cortado, al pegar el elemento éste se moverá a la nueva ubicación, desapareciendo de su ubicación original. Si lo ha copiado, el elemento se copiará a la nueva ubicación, sin borrarse de su ubicación original.

Para mostrar todos los documentos disponibles en el **Portapapeles**, deslice la pestaña hacia arriba. Pulse sobre el documento o carpeta de su elección y escoja entre pegarlo o eliminarlo. También puede pegar todos los archivos disponibles en el **Portapapeles** u ocultar éste.

Borrar. Al seleccionar la opción borrar, aparecerá un mensaje de confirmación. Pulse **OK** para confirmar su selección.

Seleccionar todo. Selecciona todos los archivos de un nivel o carpeta, aplicando los cambios a todos los archivos.

Aviso: Si pulsa borrar sin haber elegido una carpeta o archivo concreto, se eliminarán todos los archivos de la carpeta o nivel dentro del que se encuentre.

Nuevo. La opción Nuevo le permite crear un archivo, carpeta o búsqueda nuevos. Para crear un nuevo archivo o carpeta, simplemente pulse sobre **Archivo, Carpeta o Búsqueda**. Aparecerá una ventana emergente.

Para introducir el nombre del nuevo archivo/carpeta, pulse dos veces consecutivas sobre el nombre para activar el teclado virtual. Utilice el teclado para introducir el nombre y cuando haya terminado, pulse **Listo**. Para realizar una nueva búsqueda, pulse sobre **Búsqueda**. Aparecerá una ventana emergente.

Puede buscar entre todos los archivos que respondan a un determinado criterio: entre todos los archivos de audio/vídeo, entre todos los archivos de imagen, entre todas las aplicaciones ejecutables o entre todos los archivos ZIP.

Administrador. Esta función es personalizable. Puede asignarle el acceso al Administrador de Tareas, a las Aplicaciones instaladas, a la Seguridad de su dispositivo, a los Marcadores o al Análisis del espacio disponible en la tarjeta microSD.

Administrador de tareas. En este apartado puede gestionar y configurar las tareas en ejecución. Véase el apartado Administrador de tareas.

Aplicaciones instaladas. Puede visualizar todas las aplicaciones instaladas en su tablet.

Gestor de seguridad. En este apartado puede configurar el **Gestor de seguridad**, el cual proporciona protección frente a amenazas. Con él puede establecer un bloqueo remoto y realizar copias de seguridad de las aplicaciones. Esta función no viene instalada por defecto, deberá instalar la aplicación **ES Gestor de Seguridad.**

Bookmark manager. En este apartado puede gestionar sus archivos favoritos, en diferentes ubicaciones. Esta función no viene instalada por defecto, deberá instalar la aplicación **Bookmark manager.**

SD CardAnalyst

Esta función muestra el tamaño de los archivos almacenados en la tarjeta microSD.

Manager. Adquiere el rol de administración.

Mostrar/ocultar pestañas

Pulsando este botón se muestran u ocultan las pestañas **Local, LAN** y **FTP.**

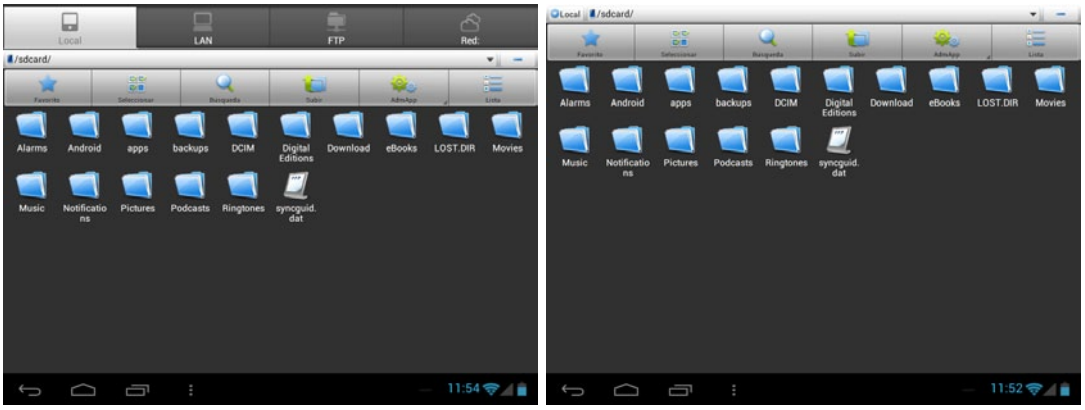

Configuración

En este apartado pueden establecerse diferentes parámetros de configuración de pantalla, visuales y de ruta.

Más

Pulse aquí para desplegar opciones adicionales:

Refrescar. Elimina los datos del caché.

Rotación. Rota la pantalla.

Centro de Ayuda. Muestra una guía sobre cómo utilizar las diferentes herramientas.

Salir. Sale del Menú del explorador.

Administrar carpetas y archivos

Para administrar un archivo o carpeta en particular, pulse prolongadamente sobre el elemento. Aparecerá un menú con las siguientes opciones:

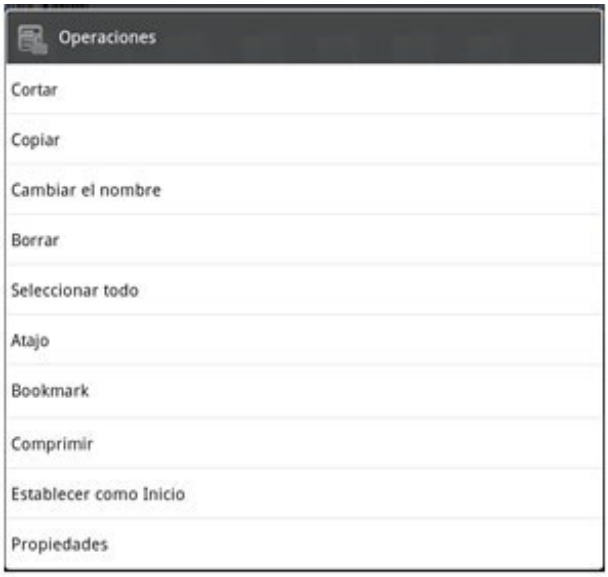

Cortar/Copiar. Al pulsar en **Cortar/Copiar**, el elemento quedará guardado en el Portapapeles, disponible para ser pegado posteriormente en la ubicación que desee. Si lo ha cortado, al pegar el elemento éste se moverá a la nueva ubicación, desapareciendo de su ubicación original. Si lo ha copiado, el elemento se copiará en la nueva ubicación, sin borrarse de su ubicación original.

Portapapeles. Para mostrar el Portapapeles, deslice la pestaña hacia arriba. Se mostrarán todos los elementos guardados en el mismo. Pulse sobre el elemento con el que desea operar y elija entre pegarlo o eliminarlo. Puede pegar todos los elementos del Portapapeles.

Cambiar el nombre. Cambia el nombre de un archivo o carpeta. Al pulsar sobre esta opción, aparecerá la siguiente pantalla emergente:

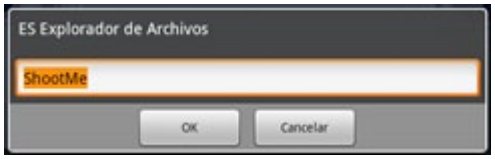

Pulse dos veces consecutivas sobre el nombre del elemento para activar el teclado virtual. Utilice el teclado para introducir el nombre nuevo. Cuando haya terminado, pulse **OK.**

Borrar. Elimina archivos y/o carpetas. Al seleccionar esta opción, aparecerá un mensaje de confirmación para evitar el borrado por error. Pulse **OK** para confirmar.

Seleccionar todo. Selecciona todos los archivos y carpetas del mismo nivel.

Atajo. Crea un acceso directo del archivo o carpeta en el primer nivel de la unidad de memoria, es decir, en su directorio raíz. De este modo, podrá acceder fácilmente a dicho archivo o carpeta al acceder al **Explorador de Archivos.**

Bookmark. Permite establecer un archivo o carpeta como favorito y crear un marcador, que puede ser colocado en el Escritorio para acceder rápidamente al contenido. Deberá instalar la aplicación ES Bookmark Manager para disponer de esta función.

Comprimir. Esta opción le permite comprimir uno o varios archivos o carpetas en Zip.

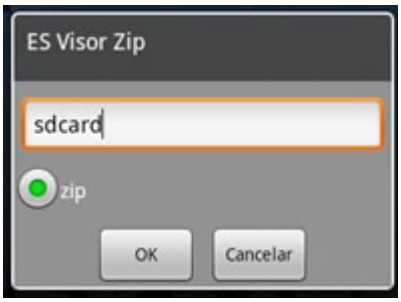

Establecer como Inicio. Establece la ubicación actual como ubicación a mostrar al iniciar el Explorador de Archivos.

Mostrar propiedades. Muestra las propiedades del archivo o la carpeta seleccionados.

ADMINISTRADOR DE TAREAS

Esta función le permite gestionar las aplicaciones actualmente en ejecución. Para acceder, pulse sobre el botón **Administrador de Tareas**; o bien, desde el **Explorador de Archivos**, pulse en ***Administrador > Menú > Administrador de Tareas.*** Al acceder, aparecerá la siguiente pantalla:

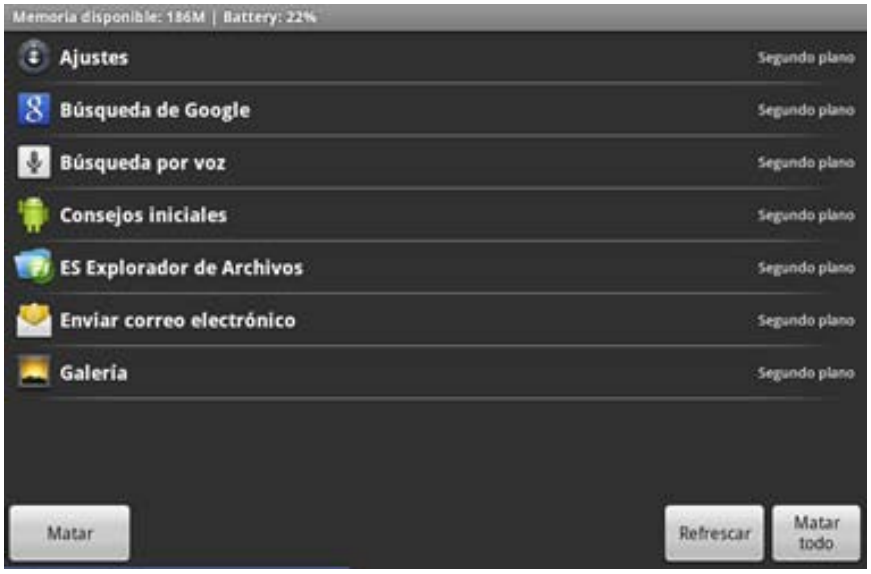

La opción **Matar** le permite cerrar definitivamente una aplicación, para que ésta no siga ejecutándose. Puede "matar" una aplicación o todas. Para volverla(s) a abrir, pulse sobre su(s) icono(s) en el **Menú de Aplicaciones**.

Nota: Al dejar de visualizar en pantalla una aplicación, ésta puede no cerrarse completamente, pasando a ejecutarse "en segundo plano". Tener demasiadas aplicaciones en ejecución puede ralentizar el dispositivo, razón por la cual puede ser útil cerrarlas definitivamente mediante el **Administrador de Tareas.**

Aviso: Al cerrar una aplicación definitivamente, perderá los datos temporales que no haya guardado. Algunas aplicaciones deben estar en ejecución ininterrumpida para cumplir con las tareas de sincronización programadas.

Administrando tareas

Para administrar una tarea en particular, pulse sobre ella. Aparecerá una ventana emergente.

Ignorar/Mostrar. Le permite ocultar o mostrar la aplicación de la lista de aplicaciones.

Cambiar a. Le permite acceder a la aplicación abierta en segundo plano seleccionada.

Mátalo. Esta orden permite que la aplicación no siga ejecutándose en segundo plano.

Desinstalar. Desinstala la aplicación.

Ver detalles. Muestra los detalles de la aplicación.

Seleccionar todo. Selecciona todas las aplicaciones.

Establecer como MatarSolo. Incluye la aplicación en la lista de aplicaciones que han de cerrarse automáticamente al apagarse la pantalla.

Menú del Administrador de Tareas

Para acceder al menú del Administrador de Tareas, pulse sobre el botón Menú Aparecerán las siguientes opciones:

Configuración. Puede establecer sus preferencias de funcionamiento del Administrador de Tareas:

Lista ignorados. Agregue aplicaciones a esta lista para permitir que éstas puedan siempre seguir ejecutándose en segundo plano (reloj, reproductor de música, etc.)

Añadir a la lista de Matar. Añada aquí las aplicaciones que no desea que sigan ejecutándose en un segundo plano.

Atajos. Añada aquí aplicaciones y podrá cerrarlas definitivamente desde un acceso directo en la Pantalla de Inicio del dispositivo.

Opciones avanzadas. Puede configurar el widget del Administrador de Tareas (elegir la operación por defecto cuando pulse sobre el widget, cambiar el estilo del widget, finalizar automáticamente todos los procesos –menos los de la lista de ignorados– cuando se apague la pantalla), establecer el tiempo de refresco del widget; y configurar la vista (mostrar el estado de la batería, recordar la selección de estado y mostrar información sobre el CPU y la Memoria RAM).

Soporte. Accede a la base de dudas frecuentes online.

Ordenar. Ordena las tareas en ejecución.

Servicios. Muestra los servicios en ejecución.

Mostrar/Ocultar ignorados. Muestra/oculta las aplicaciones y servicios incluidos en la lista de ignorados y que pueden seguir ejecutándose en un segundo plano.

Quienes somos. A través de este icono puede acceder a la página web del desarrollador de la aplicación, Estrongs; o a más aplicaciones ES.

Salir. Sale del Administrador de Tareas.

GALERÍA MULTIMEDIA

Cámara y videocámara

Su tablet posee una cámara frontal. Para activarla, pulse sobre el icono **Cámara** que está en el **Menú de aplicaciones**. Para escoger entre la opción video o foto, pulse sobre uno u otro icono. El disparador es el círculo central en azul en la función cámara fotográfica.

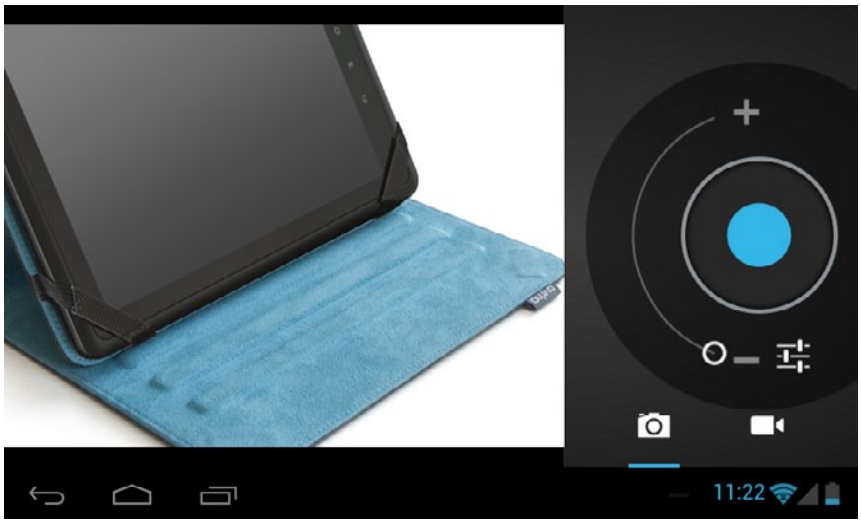

Ajustes de fotografía

Para realizar una fotografía, debe pulsae sobre el icono cámara de fotografía. Dispone de tres botones de ajustes y un tercero para configurar la cámara:

Efectos y configuración. Esta función le permite seleccionar el tipo de escena (automático y nocturno), tamaño de imagen (VGA), escoger la calidad (muy buena, buena y normal), los efectos de color (ninguno, mono, sepia y negativo) y la configuracion (restaurar valores predeterminados).

Balance de blancos. Esta función regula los blancos para que al visualizar la imagen en cualquier otro dispositivo se mantenga siempre el color inalterable. Puede elegir entre automatico, incandescente, luz natural, fluorescente y nublado.

Ajustes de vídeo

Al pulsar sobre el icono de cámara de vídeo, activará la opción videocámara. El botón de inicio de grabación y pausa es el círculo central en rojo. En la pantalla aparecerán las siguientes opciones:

Balance de blancos. Regula los blancos para que se mantenga el color inalterable, incluso al reproducir el vídeo en otro dispositivo. Puede elegir entre automático, incandescente, luz natural, fluorescente y nublado.

Intervalo de tiempo. Ajusta el intervalo de tiempo para efectuar la fotografía. Puede elegir entre intervalos de 1 segundo a 10 segundos. El tiempo máximo de grabación puede verse reducido si en la tarjeta de memoria no se dispone de espacio suficiente para almacenar el vídeo grabado.

Configuración de cámara. Esta opción le permite restaurar los valores predeterminados.

Galería multimedia

Para visualizar las imágenes y los vídeos almacenados en su dispositivo, pulse sobre el botón **Galería**

La **Pantalla de Inicio de la Galería** le permite explorar las imágenes y los vídeos almacenados en las distintas ubicaciones disponibles en el dispositivo.

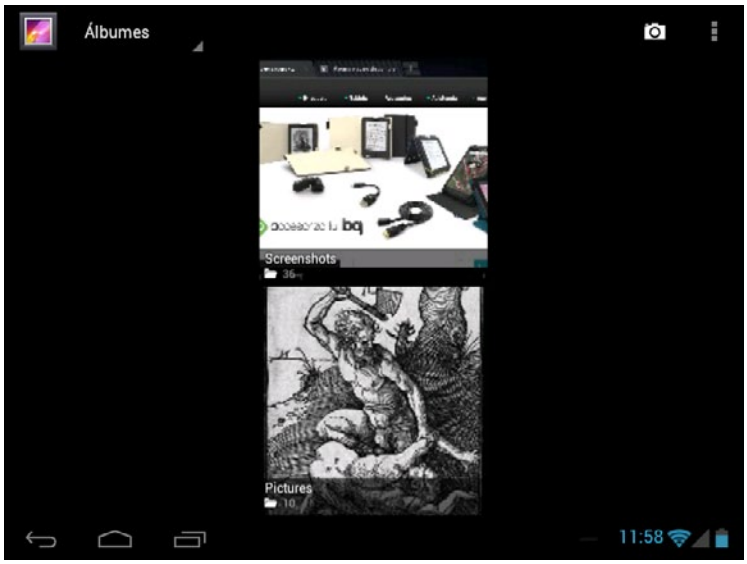

Pulse brevemente sobre una carpeta para acceder a los elementos que hay en su interior. Para visualizar una imagen, pulse sobre ella. Para visualizar un vídeo, pulse sobre el mismo y accederá al **Reproductor de Vídeo**.

Aviso: Algunos archivos multimedia pueden no visualizarse correctamente si el dispositivo no soporta su formato de codificación. Por favor, consulte las Especificaciones del Producto en el ANEXO A: Especificaciones técnicas.

Si accede a una carpeta con imágenes, aparecerá en la parte superior un Menú con las siguientes opciones adicionales:

Compartir. Esta opción le permite compartir el archivo multimedia.

Borrar. Elimina de forma permanente el archivo.

Menú. Accede a la opción **Detalles**, que muestra el título, el tipo, la fecha de creación, el álbum al que pertenece y la ubicación donde se encuentra el archivo. También permite **Editar, Recortar, Establecer imagen como** fondo.

Reproductor de vídeo

Para reproducir un vídeo, pulse sobre el icono del **Reproductor de vídeo** y seleccione el que prefiera.

Durante la reproducción, al pulsar sobre la pantalla, aparecerá la **Barra de Opciones de Reproducción** con varias opciones:

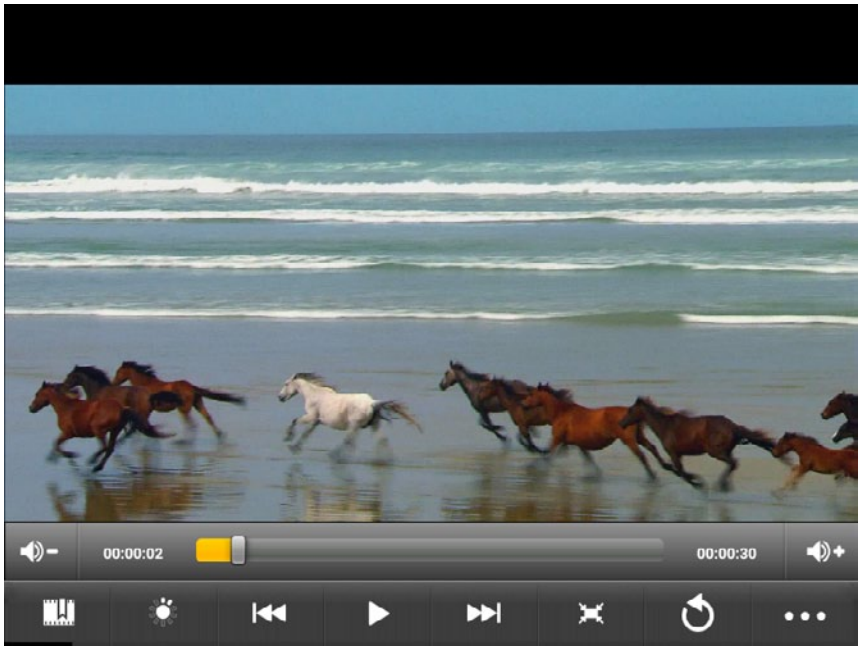

Marcadores. Puede colocar marcadores para indicar un momento determinado y poder volver a él.

Ajuste de Brillo. Aumenta o disminuye el brillo de pantalla.

Ajuste tamaño de pantalla. Permite ampliar a pantalla completa, formato 4:3 y 16:9.

Atrás/retroceso rápido

Pausa

Siguiente/avance rápido

Inicio. Regresa a la pantalla de archivos de vídeo.

Más opciones. Permite borrar marcadores y reproducir desde el principio, elegir el modo de reproducción (volver, repetir, etc.)

REPRODUCTOR DE AUDIO

Para reproducir archivos de audio en su bq Kepler 2, acceda al **Reproductor de Audio** pulsando sobre el icono **Música** del **Menú de Aplicaciones**.

Una vez dentro del reproductor se mostrarán las pistas disponibles, pudiendo elegir la clasificación por artista, álbum o título de la canción.

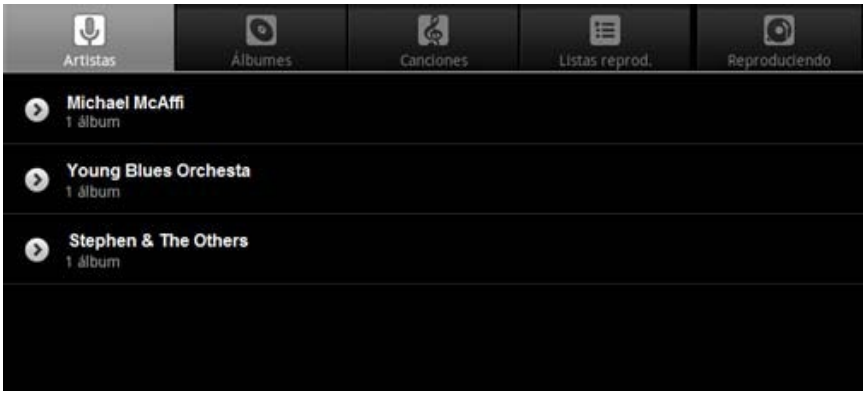

Menú del Reproductor

Para acceder al menú del **Reproductor de Audio**, pulse sobre el botón **Menú**
El **Menú del Reproductor** ofrece las siguientes opciones:

Reproducir todo. Reproduce uno a uno todos los archivos de una lista de reproducción.

Sesión aleatoria. Reproduce aleatoriamente archivos de diferentes listas de reproducción.

Reproducción aleatoria. Reproduce aleatoriamente las canciones de una lista de reproducción.

Reproducción de pistas

Para comenzar la reproducción de una pista, pulse sobre ella. Durante la reproducción podrá visualizar en la pantalla los siguientes campos:

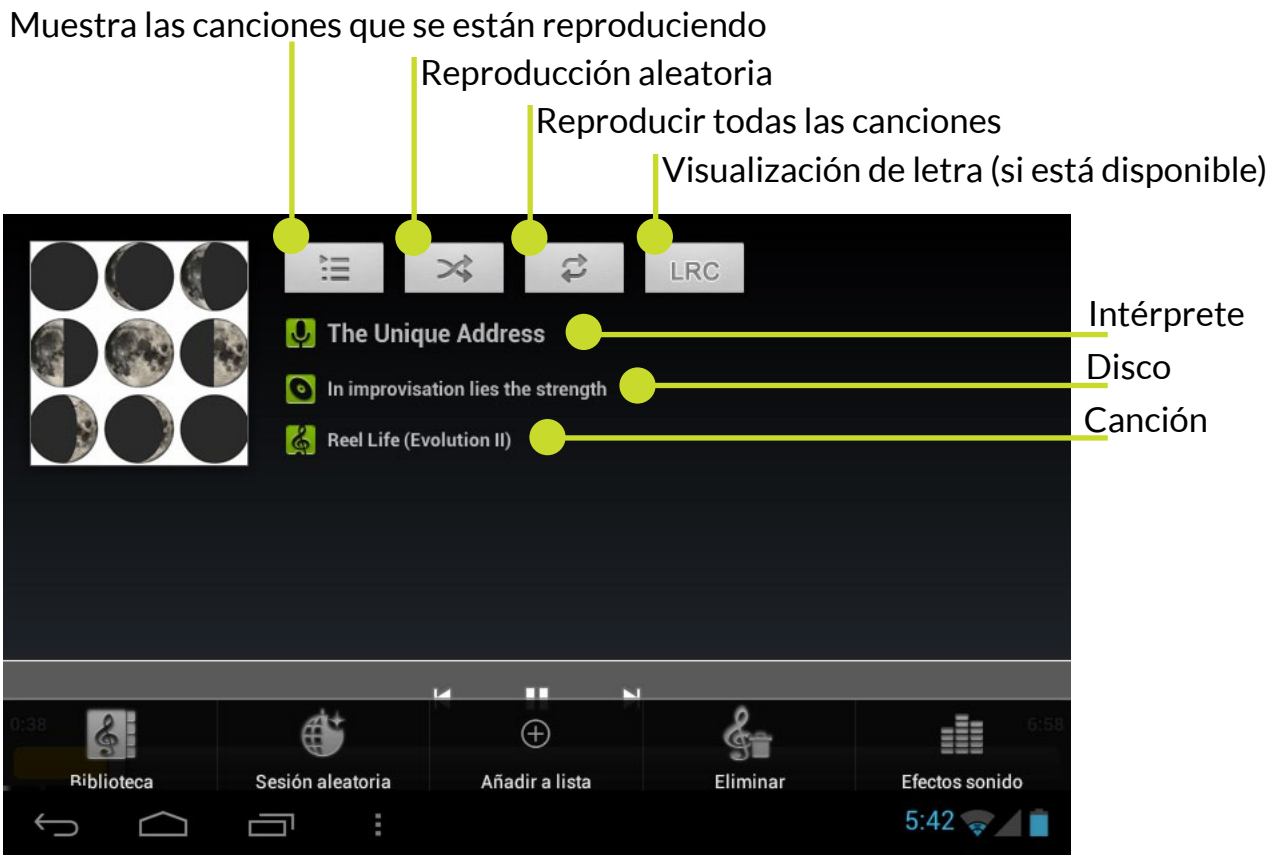

Menú de Reproducción

Durante el curso de una reproducción, pulse sobre el botón **Menú** para acceder al **Menú de Reproducción**, las siguientes funciones:

Biblioteca. Muestra todas las canciones ordenadas por título, etc.

Sesión aleatoria. Reproduce aleatoriamente todo el repertorio de su bq o de una lista de reproducción.

Añadir a lista. Esta función le permite añadir la pista que se está reproduciendo a una lista de reproducción o crear una nueva. Para crear una nueva lista de reproducción, pulse en **Nuevo**. En la pantalla emergente que aparecerá, pulse dos veces consecutivas sobre el cuadro de texto para acceder al teclado virtual. Introduzca el nombre de la nueva carpeta y pulse en **Guardar** para confirmar.

Eliminar. Elimina la pista permanentemente.

Efectos sonido. Le permite reforzar graves, añadir efecto 3D así como seleccionar modos automáticos de ecualización (Pop, Rock, etc.), o ecualizar manualmente.

NAVEGACIÓN WEB

Navegador

Para acceder al navegador pulse sobre el botón **Navegador** . Al arrancar, el navegador accederá a la web que haya seleccionado como página de inicio.

Aviso: Recuerde que para navegar por la web, su dispositivo debe estar conectado a Internet.

Si desea acceder a una web cuya dirección ya conoce, puede introducirla en la barra de direcciones. Para ello, pulse en dicha barra para activar el teclado virtual. Escriba la dirección del tipo http://www.ejemplo.com. A continuación, confirme pulsando en **Ir**.

Puede agregar una página a **Marcadores** pulsando sobre el icono . Consulte los Marcadores guardados pulsando sobre .

Menú del Navegador

Pulsando sobre el botón **Menú de aplicación** , aparecerán las opciones del **Menú del Navegador**:

Actualizar. Refresca la pantalla.

Siguiente. Va a la siguiente página.

Nueva pestaña. Abre una nueva pestaña.

Nueva pestaña de incógnito. No guarda el historial de las páginas visitadas con esta función activa.

Compartir página. Abre el correo electrónico para enviar la página.

Buscar en la página. Permite la búsqueda de textos.

Ver como en ordenador. Marque o desmarque la casilla para visualizar el navegador como en un ordenador.

Disponible sin conexión. Guarda la página que esté visualizando para poder acceder sin conexión a ella.

Información de la página. Muestra la información disponible de la página que esté visualizando.

Ajustes. Esta última función le permite adecuar el **Tamaño del texto,** fijar un **Zoom** predeterminado, **Bloquear pop-ups, Cargar imágenes**, etc.

Nota: Por defecto, los complementos están habilitados "A petición" en el Navegador. Si desea que estos contenidos se muestren siempre, pulse el botón de **Menú,** seleccione la opción **Más**, a continuación seleccione **Ajustes > Habilitar complementos** y elija la opción **Siempre activado**.

Búsqueda en Google

Para buscar en Google, pulse en la **Barra de Búsqueda de Google**. Aparecerá el teclado virtual, con el que puede introducir el contenido que desea buscar. Pulse en **Ir** para confirmar. Aparecerá una lista de direcciones web que incluyen el texto introducido. Pulse sobre la que desee consultar.

LECTURA DE E-BOOKS

Puede leer libros electrónicos (eBooks en inglés) en su tablet bq Kepler 2 utilizando cualquiera de las aplicaciones de lectura preinstaladas o a través de aplicaciones de terceros.

Nota: Asegúrese de que sus libros están en formato PDF, EPUB, TXT, FB2, RTF o PDB, pues son los soportados por el dispositivo. Si necesita convertir sus libros de formato, puede descargar en su ordenador la aplicación Calibre desde aquí (en inglés). También puede consultar este Tutorial. Puede leer libros en otros formatos instalando aplicaciones de terceros que sean compatibles con dicho formato.

Aldiko Book Reader

Para acceder a la aplicación **Aldiko Book Reader**, pulse sobre el icono **Aldiko**

Para iniciar la lectura de un libro electrónico, pulse brevemente sobre su carátula; o bien pulse y mantenga pulsado unos segundos para abrir el libro, ver detalles del archivo, borrarlo o quitarlo de la estantería de libros recientes.

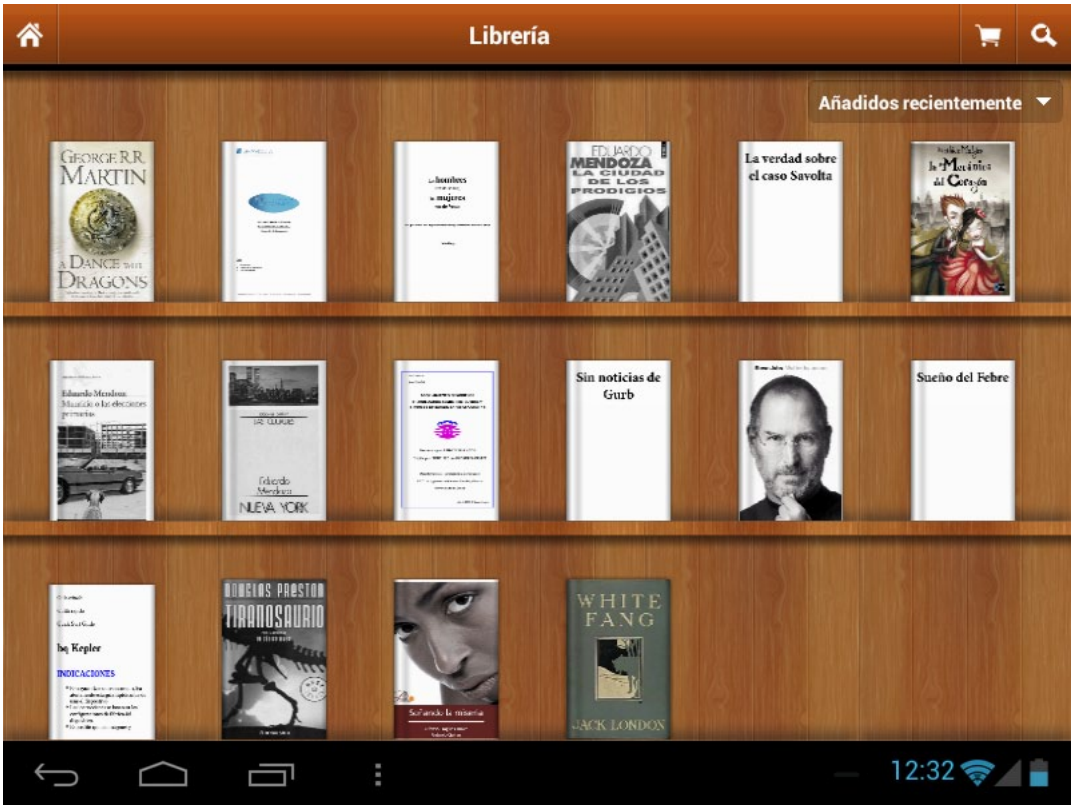

Desde la pantalla inicial o estantería de libros recientes puede acceder a las siguientes funciones:

Búsqueda. Le permite buscar un libro en su Biblioteca.

Tienda. Le permite acceder a tiendas on-line para adquirir nuevos eBooks.



Elementos a mostrar en la estantería. Pulse sobre para seleccionar los elementos que desea que aparezcan en la estantería. Puede elegir entre las siguientes opciones de visualización:

Inicio. Aparecen las siguientes opciones:

Muestra los libros de la biblioteca en la estantería según el criterio de ordenación elegido.

Accede a tiendas online para descargar y guardar ebooks en su tablet.

Muestra los ebooks en una lista ordenada según el criterio elegido.

Le permite añadir catálogos personalizados.

Accede a la tarjeta microSD para seleccionar la carpeta que contiene los ebooks que desea importar a la Biblioteca.

Abre el ebook que estaba leyendo la última vez que utilizó Aldiko.

Menú de Lectura

Mientras lee un libro, pulse sobre la pantalla o sobre el botón **Menú de aplicación** para acceder al **Menú de Lectura**.

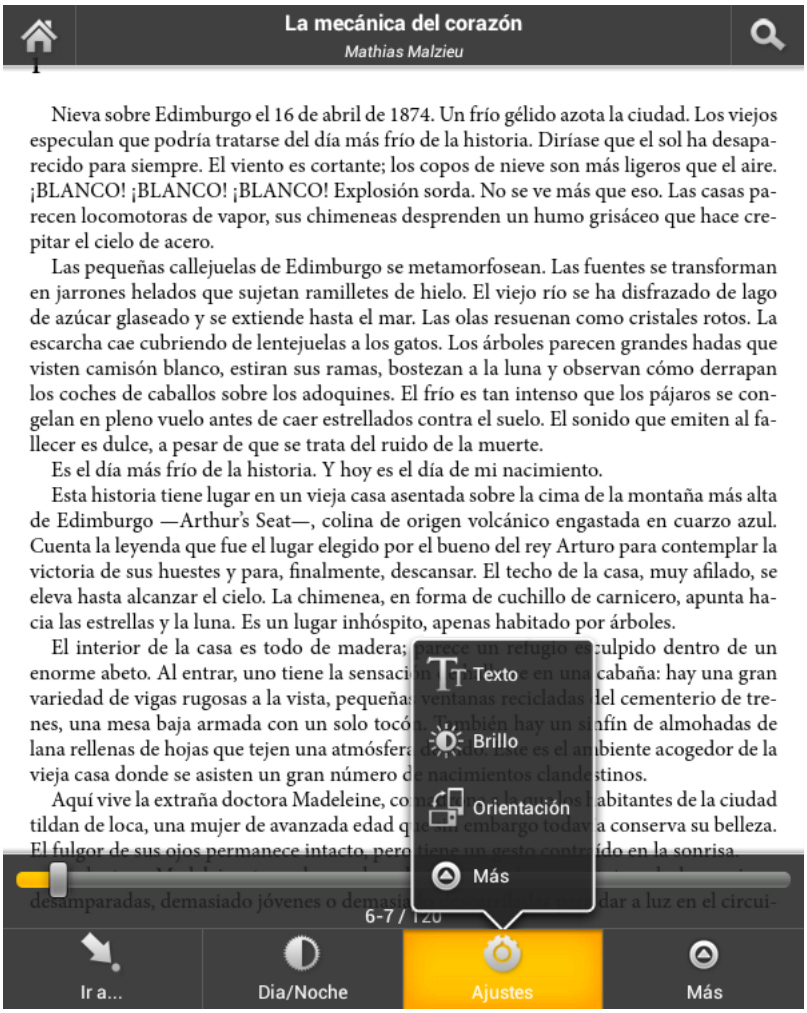
La mecánica del corazón
Mathias Malzieu
Nieva sobre Edimburgo el 16 de abril de 1874. Un frío gélido azota la ciudad. Los viejos especulan que podría tratarse del día más frío de la historia. Diríase que el sol ha desaparecido para siempre. El viento es cortante; los copos de nieve son más ligeros que el aire. ¡BLANCO! ¡BLANCO! ¡BLANCO! Explosión sorda. No se ve más que eso. Las casas parecen locomotoras de vapor, sus chimeneas desprenden un humo grisáceo que hace crepitar el cielo de acero.
Las pequeñas callejuelas de Edimburgo se metamorfosean. Las fuentes se transforman en jarrones helados que sujetan ramilletes de hielo. El viejo río se ha disfrazado de lago de azúcar glaseado y se extiende hasta el mar. Las olas resuenan como cristales rotos. La escarcha cae cubriendo de lentejuelas a los gatos. Los árboles parecen grandes hadas que visten camisón blanco, estiran sus ramas, bostezan a la luna y observan cómo derrapan los coches de caballos sobre los adoquines. El frío es tan intenso que los pájaros se congelan en pleno vuelo antes de caer estrellados contra el suelo. El sonido que emiten al fallecer es dulce, a pesar de que se trata del ruido de la muerte.
Es el día más frío de la historia. Y hoy es el día de mi nacimiento.
Esta historia tiene lugar en un vieja casa asentada sobre la cima de la montaña más alta de Edimburgo —Arthur's Seat—, colina de origen volcánico engastada en cuarzo azul. Cuenta la leyenda que fue el lugar elegido por el bueno del rey Arturo para contemplar la victoria de sus huestes y para, finalmente, descansar. El techo de la casa, muy afilado, se eleva hasta alcanzar el cielo. La chimenea, en forma de cuchillo de carnicero, apunta hacia las estrellas y la luna. Es un lugar inhóspito, apenas habitado por árboles.
El interior de la casa es todo de madera;
enorme abeto. Al entrar, uno tiene la sensaci
variedad de vigas rugosas a la vista, pequeña
nes, una mesa baja armada con un solo tocó
lana rellenas de hojas que tejen una atmósfer
vieja casa donde se asisten un gran número d
Aquí vive la extraña doctora Madeleine, co
tildan de loca, una mujer de avanzada edad q
El fulgor de sus ojos permanece intacto, pero
desamparadas, demasiado jóvenes o demasi
Texto
Brillo
Orientación
Más
6-7 / 120
Ir a...
Dia/Noche
Ajustes
Más

Buscar palabras. Busca un término o frase en el documento. Al pulsar sobre el icono, aparecerá una ventana emergente. Pulse sobre la barra de búsqueda para activar el teclado virtual e introduzca la(s) palabra(s) que desea buscar. Una vez escrita(s), pulse sobre el icono de búsqueda. Aparecerá una lista de pasajes en los que se encuentra el texto introducido y las páginas correspondientes. También puede buscar palabras o frases seleccionándolas en el propio texto con el dedo y pulsando sobre Buscar en el menú que se despliega.

Barra de progresión. Le permite avanzar o retroceder en la lectura. También puede pasar de página deslizando los dedos sobre la pantalla: hacia la izquierda para pasar a la siguiente página, y hacia la derecha para volver a la página anterior.

Ir a . Despliega las siguientes opciones adicionales:

Tabla de contenido - Muestra los capítulos y apartados del libro.

Marcadores - Muestra los marcadores.

Añadir Marcadores - Añade nuevos marcadores al libro.

Ir a - Le permite visualizar una página determinada.

Día / Noche. Por defecto invierte los colores de la pantalla. También es posible configurar distintos colores para el texto y el fondo de cada modo en Ajustes > Más > Colores.

Ajustes. Esta función le permite ajustar el texto, el brillo y la orientación; así como establecer otros ajustes alternativos:

Texto - Aumenta o reduce el tamaño de las fuentes y los márgenes.

Brillo - Regular el nivel del brillo.

Orientación - Permite elegir entre Automática, Retrato y Paisaje.

Más - Desplegando esta pestaña puede Modificar el tamaño de la fuente, los Márgenes y Colores, así como otros Ajustes avanzados de la fuente, del Alineamiento del texto y del Espaciado entre líneas. Además puede elegir entre Mostrar u Ocultar el número de página, definir la Animación de paso de página y el Temporizador de pantalla; y activar el Modo pulsar para pasar página.

Más. Pulse sobre este botón para desplegar las funciones de compartir sus libros electrónicos vía email y acceder a los foros de Aldiko.

La aplicación **Aldiko Book Reader** le permite leer libros electrónicos protegidos con **Adobe DRM**. Para ello debe abrir **Aldiko** y pulsar sobre **Menú > Ajustes > Adobe DRM** para introducir sus credenciales de Adobe y autorizar al dispositivo.

EBook

Pulse el icono **EBook** en el **Menú de Aplicaciones**. Para iniciar la lectura de un libro electrónico, pulse sobre su carátula. Para visualizar el resto de libros de su **Biblioteca** pulse sobre los números que aparecen en la parte inferior de la pantalla. Puede acceder al Menú de aplicación pulsando sobre ⋮.

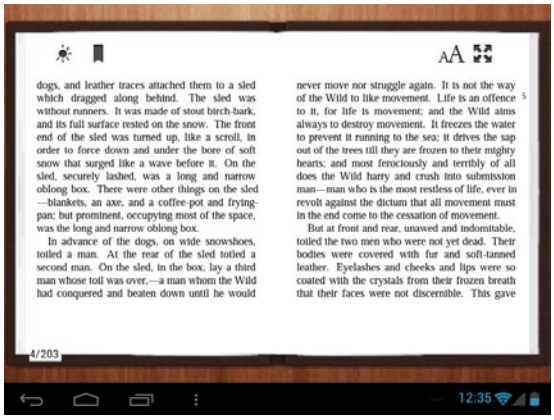
dogs, and leather traces attached them to a sled which dragged along behind. The sled was without runners. It was made of stout birch-bark, and its full surface rested on the snow. The front end of the sled was turned up, like a scroll, in order to force down and under the bore of soft snow that surged like a wave before it. On the sled, securely lashed, was a long and narrow oblong box. There were other things on the sled —blankets, an axe, and a coffee-pot and frying-pan; but prominent, occupying most of the space, was the long and narrow oblong box.
In advance of the dogs, on wide snowshoes, toiled a man. At the rear of the sled toiled a second man. On the sled, in the box, lay a third man whose toil was over,—a man whom the Wild had conquered and beaten down until he would never move nor struggle again. It is not the way of the Wild to like movement. Life is an offence to it, for life is movement; and the Wild aims always to destroy movement. It freezes the water to prevent it running to the sea; it drives the sap out of the trees till they are frozen to their mighty hearts; and most ferociously and terribly of all does the Wild harry and crush into submission man—man who is the most restless of life, ever in revolt against the dictum that all movement must in the end come to the cessation of movement.
But at front and rear, unawed and indomitable, toiled the two men who were not yet dead. Their bodies were covered with fur and soft-tanned leather. Eyelashes and cheeks and lips were so coated with the crystals from their frozen breath that their faces were not discernible. This gave
4/203
12:35

Historial y Biblioteca

En la pantalla inicial de EBook, pulse sobre Historial (History) para ver la lista de libros leídos, o sobre Mi Biblioteca (My Library) para acceder a su colección de libros electrónicos. El Historial muestra todos los libros que ha leído por orden cronológico. La Biblioteca muestra todos los libros almacenados en su bq Kepler 2.

Nota: Si un libro está copiado en más de una carpeta de la memoria o de la tarjeta SD, aparecerá repetido en la Biblioteca tantas veces como copias existan.

Continuar lectura

Para continuar leyendo un libro, ábralo directamente desde la pantalla inicial o selecciónelo en el **Historial** o en la **Biblioteca** y pulse sobre **Continuar Lectura**.

Pasar páginas

Mientras lee un libro, puede deslizar el dedo por la pantalla de derecha a izquierda o viceversa para pasar a la página siguiente o a la anterior.

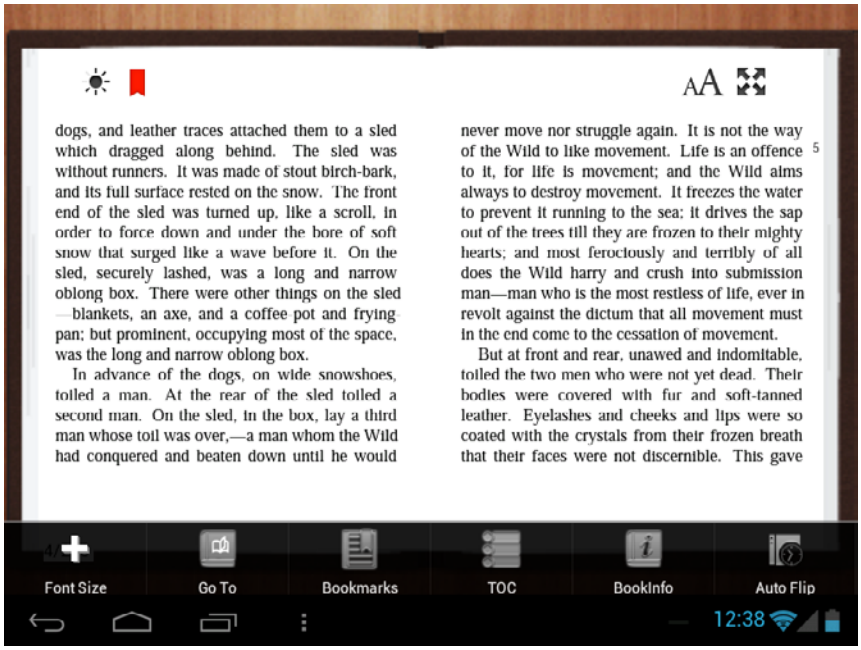
dogs, and leather traces attached them to a sled which dragged along behind. The sled was without runners. It was made of stout birch-bark, and its full surface rested on the snow. The front end of the sled was turned up, like a scroll, in order to force down and under the bore of soft snow that surged like a wave before it. On the sled, securely lashed, was a long and narrow oblong box. There were other things on the sled—blankets, an axe, and a coffee pot and frying pan; but prominent, occupying most of the space, was the long and narrow oblong box.
In advance of the dogs, on wide snowshoes, toiled a man. At the rear of the sled toiled a second man. On the sled, in the box, lay a third man whose toil was over,—a man whom the Wild had conquered and beaten down until he would never move nor struggle again. It is not the way of the Wild to like movement. Life is an offence to it, for life is movement; and the Wild aims always to destroy movement. It freezes the water to prevent it running to the sea; it drives the sap out of the trees till they are frozen to their mighty hearts; and most ferociously and terribly of all does the Wild harry and crush into submission man—man who is the most restless of life, ever in revolt against the dictum that all movement must in the end come to the cessation of movement.
But at front and rear, unawed and indomitable, toiled the two men who were not yet dead. Their bodies were covered with fur and soft-tanned leather. Eyelashes and cheeks and lips were so coated with the crystals from their frozen breath that their faces were not discernible. This gave
Font Size
Go To
Bookmarks
TOC
BookInfo
Auto Flip
12:38

Aumentar el tamaño de la fuente

Para aumentar el tamaño de la fuente, proceda siguiendo estos pasos:

1. Mientras lee un libro, pulse sobre el botón **Menú** para desplegar opciones.

2. Pulse sobre **Tamaño de la Fuente** (Font Size) y seleccione el tamaño que desee.

3. Pulse **OK** para confirmar.

Ir a una página específica

Puede dirigirse directamente a una página concreta. Para ello:

1. Mientras lee un libro, pulse sobre el botón **Menú** para desplegar opciones.

2. Pulse sobre **Ir A** (Go To).

3. Pulse sobre el campo de texto para hacer que aparezca el teclado virtual.

4. Teclee el número de página deseado.

5. Pulse **OK** para ir a la página deseada.

Marcadores

Puede añadir o eliminar marcadores en una página realizando los siguientes pasos:

1. Mientras lee un libro, pulse sobre el botón **Menú** para desplegar opciones.

2. Pulse sobre Marcadores (Bookmarks) para desplegar el **Menú de Marcadores.**

3. Pulse de nuevo sobre el botón **Menú** y seleccione entre **Añadir marcador, Eliminar marcador o Mostrar marcadores existentes.**

Para transferir a la tablet libros protegidos con DRM, proceda siguiendo estos pasos:

1. Acceda a la web http://www.adobe.com/products/digitaleditions e instale el software Adobe™ Digital Editions en su ordenador, siguiendo las instrucciones que se indican en dicha página.

2. Autorice a su ordenador con su ID de Adobe y su contraseña.

3. Autorice a su tablet. Para ello conecte el dispositivo al ordenador mediante el cable USB e inicie Adobe™ Digital Editions en el ordenador. Pulse sobre: Autorizar dispositivo

Nota: El ID de Adobe (número de identificación de usuario de Adobe) sólo puede ser utilizado para autorizar un libro seis veces. Expira cuando se han autorizado seis dispositivos distintos o cuando un mismo dispositivo ha sido autorizado seis veces después de haber sido formateado. Si después de haber agotado estas autorizaciones necesita disponer de autorizaciones adicionales para el mismo ID de Adobe, contacte con el Servicio Técnico de Adobe™.

Consultar el índice de un libro

Para visualizar el índice de un libro, proceda siguiendo estos pasos:

1. Mientras lee un libro, pulse sobre el botón **Menú** para desplegar opciones.

2. Pulse sobre **Tabla de Contenidos** (TOC) para visualizar el índice del libro. Puede acceder directamente a un capítulo desde el Índice pulsando sobre su nombre.

Consultar la información adicional de un libro

Para visualizar la información adicional de un libro, proceda siguiendo estos pasos:

1. Mientras lee un libro, pulse sobre el botón **Menú** para desplegar opciones.

2. Pulse sobre **Información acerca del libro** (BookInfo) para visualizar la información adicional disponible.

Establecer el paso de página automático

Para establecer el paso de página automático, proceda siguiendo estos pasos:

1. Mientras lee un libro, pulse sobre el botón Menú para desplegar opciones.

2. Pulse sobre **Paso de Página Automático** (AutoFlip) para establecer el lapso de tiempo entre cada paso de página automático.

Descargar libros con DRM utilizando Adobe™ Digital Editions

Al adquirir libros online, necesitará transferirlos a su bq utilizando el software Adobe™ Digital Editions, el cual le permite autorizar sus diferentes dispositivos de lectura para visualizar libros protegidos con licencia DRM.

CORREO ELECTRÓNICO

Configurar el cliente de correo electrónico

Puede configurar su cuenta de correo electrónico para recibir y enviar mensajes desde su tablet bq. Para ello pulse sobre el botón ***Menú de Aplicaciones*** > ***E-mail***

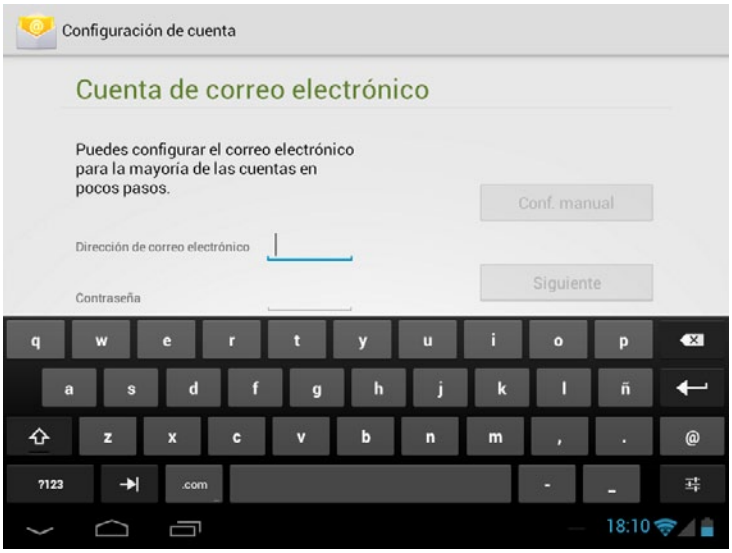

1. Introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña.

2. Pulse sobre Siguiente, seleccione el tipo de cuenta que desea configurar e introduzca los parámetros facilitados por su proveedor de servicios de correo electrónico.

3. Configure los parámetros de sincronización de la cuenta.

4. Si lo desea, asigne un nombre a la cuenta.

5. Espere unos minutos hasta que aparezca su correo. El tiempo de sincronización puede variar en función del volumen de datos a recibir en el dispositivo y de la velocidad de su conexión a Internet.

Enviar un mensaje

1. Abra la aplicación **E-mail** , pulse sobre el botón **Redactar** .

2. Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario, el asunto y redacte el mensaje.

3. Pulse el botón **Enviar.**

OTRAS APLICACIONES

Calendario

Su bq Kepler 2 lleva incorporado un calendario que le permite crear, gestionar y organizar eventos. Pulse sobre el botón ***Menú de Aplicaciones*** **> *Calendario*** para acceder a él.

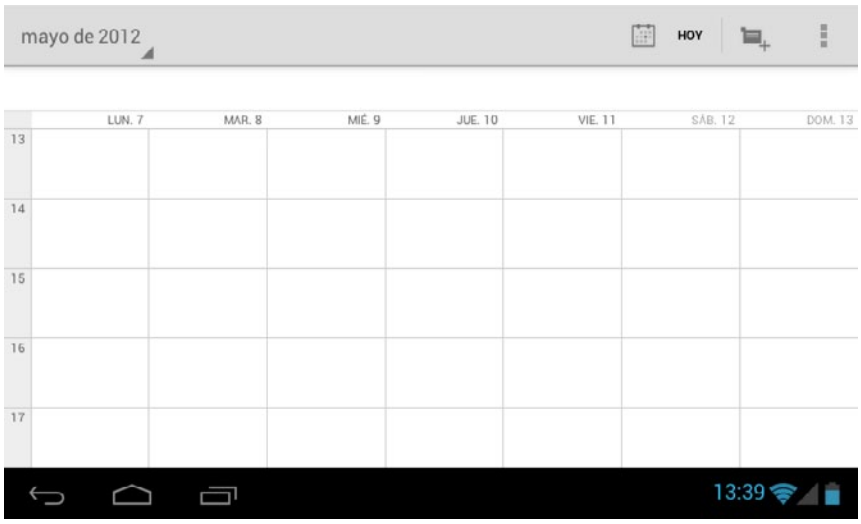

Para añadir un evento en el calendario, desplácese con sus dedos por el calendario y escoja el **mes** en el que desea crearlo. Pulse sobre el **día** y, a continuación, sobre la **hora** en que se el evento tendrá lugar. Aparecerá la siguiente pantalla:

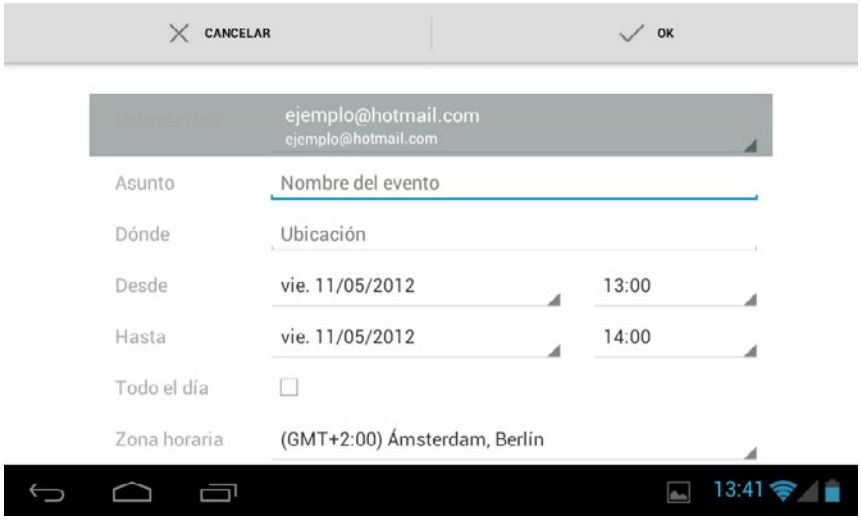

En esta pantalla debe introducir todos los datos del evento: **nombre, fecha de comienzo y final, ubicación, descripción del evento,** con qué **calendario** desea sincronizarlo y los **invitados** (puede incluir sus direcciones de correo electrónico para notificarles).

También puede definir si el evento va a repetirse y programar recordatorios (alarmas).

Modificar un evento / borrarlo

Para modificar o borrar un evento, mantenga pulsado el **evento** hasta que aparezca una ventana emergente con varias opciones. Puede editarlo o suprimirlo.

Calculadora

Pulse sobre el icono de la **Calculadora** para acceder a ella. Aparecerá la siguiente pantalla:

Utilice el teclado numérico virtual para operar con la calculadora.

Reloj

Pulse sobre el icono del **Reloj** para acceder a la aplicación que permite configurar el reloj del dispositivo. En este apartado, y en ***Ajustes > Fecha y Hora***, puede establecer los parámetros de configuración, establecer y configurar alarmas, etc.

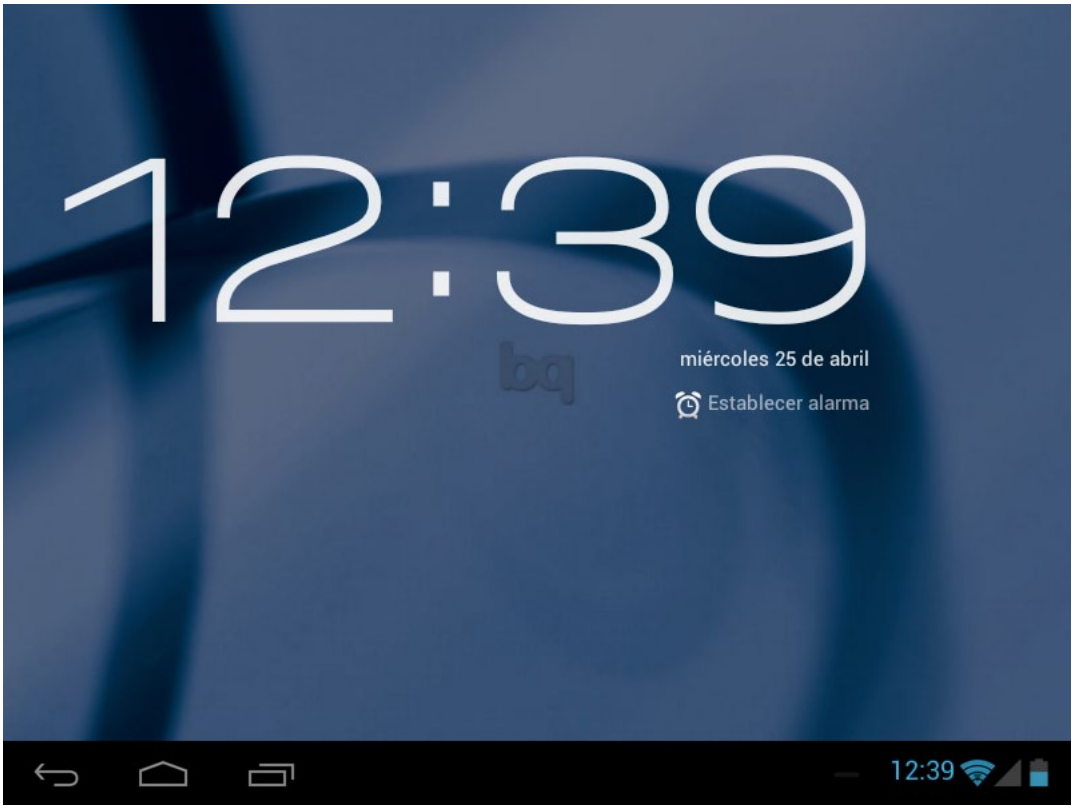

INSTALAR APLICACIONES

Su bq Kepler 2 le permite instalar infinidad de aplicaciones de terceros, que puede adquirir u obtener gratuitamente, para añadir más funciones a su dispositivo. Puede buscar aplicaciones en las tiendas de aplicaciones preinstaladas en su dispositivo. Para acceder a una de ellas, pulse sobre el icono correspondiente en el **Menú de Aplicaciones** .

También existen otras tiendas de aplicaciones, a las cuales podrá acceder desde su dispositivo.

Por último, puede buscar aplicaciones directamente en Internet, tanto desde su dispositivo como desde cualquier ordenador.

Instalar aplicaciones de terceros

Para instalar aplicaciones de terceros, proceda de la siguiente manera:

1. Acceda al catálogo de aplicaciones de alguna de las tiendas disponibles en su dispositivo pulsando sobre su icono en el **Menú de Aplicaciones**

2. Localice la aplicación que quiere instalar con el **Buscador**.

3. Pulse sobre Instalar o sobre el icono de la aplicación y siga las instrucciones que aparecerán en pantalla hasta completar el proceso de instalación. Una vez la aplicación esté instalada, podrá acceder a ella localizando su icono en el **Menú de Aplicaciones**.

Aviso: Algunas aplicaciones pueden no funcionar correctamente en su tablet si han sido desarrolladas específicamente para teléfonos.

ANEXOS

ANEXO A: Especificaciones técnicas

Pantalla	8 pulgadas (800x600 px.)
Tecnología táctil	Capacitiva multitáctil (5 puntos)
CPU	Cortex A8 1GHz
Memoria	8 GB interna
RAM	1 GB DDR 3
Lector de tarjetas	microSD
Cámara	VGA
USB	USB 2.0
Auriculares	jack 3.5mm
Altavoces	Sí
Batería	5000mAh
Adaptador de corriente	5V 2A
Wi-Fi	802.11 b/g/n
OS	Android 4.0 Ice Cream Sandwich
Dimensiones	205 x 156 x 11 mm.
Peso Aprox.	498 g.
Formatos de imagen	BMP, JPEG, PNG (.bmp, .jpg, .png)
Formatos de audio	**MP3** (MPEG1/2/2.5 Audio Layer 1/2/3): 8~48KHZ/8~320Kbps,CBR y VBR **WMA** (Version4, 4.1,7,8,9): 8~48KHZ **WAV** (MS-ADPCM, IMA-ADPCM, PCM): 8~48KHZ **OGG** (Q1- Q10): 8~48KHZ **FLAC** (Nivel de compresión 0~8): 8~48KHZ **APE** (Versión 3.95,3.97,3.98,3.99,normal y rápido) : 8~48KHZ
Formatos de vídeo	**AVI** 1920*1080pixels/30FPS (Max) con los siguientes códecs: • Vídeo: MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3 • Audio: MP2/MP3/AC3/AAC/PCM **3GP, MP4** 1920*1080pixels/30FPS (Max) con los siguientes códecs: • Vídeo: H.264,H.263,MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3 • Audio: MP2/MP3/AC3/AAC/PCM **MOV** 1920*1080pixels/30FPS/38.4Mbps (Max) con los siguientes códecs: • Video: MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3 • Audio:MP2/MP3/AC3/AAC/AMR **MKV** 1920*1080pixels/30FPS/20Mbps (Max) con los siguientes códecs: • Vídeo: H.264 • Audio:MP2/MP3/AC3/AAC/AMR **MPG, DAT, VOB** 1920*1080pixels/30FPS/80Mbps (Max) con los siguientes códecs: • Vídeo: MPEG-1, MPEG-2 • Audio:MP2/MP3

ANEXO B: Limpieza y Seguridad

Limpieza

Antes de limpiar el dispositivo, apáguelo y desconecte todos los cables de sistema y de alimentación. Asegúrese de que la pantalla esté completamente seca antes de volver a conectar los cables y encenderlo.

Use un paño suave, limpio y sin pelusa y no utilice ningún líquido o spray limpiador directamente sobre la superficie de la pantalla o la carcasa.

Pantalla: Use un paño suave, limpio y que no suelte pelusa para eliminar el polvo y la suciedad de la pantalla. Para las huellas dactilares y las manchas, utilice un paño con productos de limpieza suaves.

Carcasa: Para limpiar la carcasa use un paño suave ligeramente humedecido con una solución limpiadora suave. Enjuague el paño con agua limpia, escúrralo bien y limpie la carcasa para eliminar cualquier residuo de detergente.

Seguridad

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica siga las instrucciones de seguridad:

- Nunca deje la carcasa abierta y apague el dispositivo antes de limpiarlo.
- No introduzca ningún objeto dentro de los cuatro bordes de la pantalla.
- No vierta líquido en o sobre el dispositivo y límpielo con un trapo húmedo. Si el dispositivo se moja, no lo encienda ni intente repararlo usted mismo. Por favor, llame al servicio técnico para que lo revise por usted antes de encender de nuevo el lector.
- Utilice productos responsables con el medio ambiente y no los manipule en condiciones ambientales extremas.
- Tenga cuidado con posibles golpes (directos e indirectos) en el dispositivo ya que podrían causar daños irreparables en la pantalla y mal funcionamiento del producto.
- Mantenga el lector lejos de polvo, arena y suciedad.

¡Advertencia!

Este producto deberá usarse con una fuente de alimentación que posea las siguientes características:

INPUT: 100-240V ~ 50/60 Hz 0.4A máx

OUTPUT: 5.0V ⎓ 2.0A

La polaridad debe ser la indicada en el dibujo:

El uso de fuentes de alimentación diferentes de la indicada, puede producir daño al equipo y puede poner en riesgo la seguridad de personas y bienes.

ANEXO C: Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos.)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan indica que, al finalizar su vida útil, ni el producto ni sus accesorios electrónicos (cargador, cables, etc.) deberán eliminarse jamás junto a otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden depositarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

ANEXO D: Garantía

Mundo Reader, S.L. (“Mundo Reader”) proporciona la presente Garantía Limitada a los compradores del/de los producto(s) bq incluido(s) en el paquete de venta (“Producto”).

Mundo Reader le garantiza que, durante el periodo de garantía, Mundo Reader o una compañía de servicio autorizada por Mundo Reader subsanará de forma gratuita y dentro de un plazo comercialmente razonable los defectos en los materiales, diseño y manufactura mediante la reparación o, en el caso de que Mundo Reader lo considerase necesario a su discreción, la sustitución del Producto de conformidad con la presente Garantía Limitada (salvo que la legislación lo disponga de otra manera).

La presente Garantía Limitada sólo será válida y tendrá vigencia en el país en el que haya adquirido el Producto, siempre y cuando Mundo Reader haya destinado el Producto para su venta en dicho país.

Período de Garantía

El período de garantía dará comienzo en el momento de la compra original del Producto por parte del primer usuario final y tendrá una duración de dos (2) años.

Cómo obtener el servicio garantizado

Si desea presentar una reclamación bajo la presente Garantía Limitada, por favor entregue o envíe su Producto o pieza defectuosa (cuando no se trate del Producto completo) a Centro de Servicio Técnico autorizado por Mundo Reader. Puede llamar al Centro de Atención al Cliente de Mundo Reader (es posible que se apliquen cargos según las tarifas de su proveedor telefónico) para obtener más información acerca del modo de realizar una reclamación. En el paquete del producto y en las páginas web locales de Mundo Reader –en los lugares en

los que estén disponibles–, es posible encontrar información sobre los Centros de Atención al Cliente y los Centros de Servicio Técnico autorizados.

Cualquier reclamación realizada en virtud de la presente Garantía Limitada estará sujeta a la notificación por su parte del presunto defecto a Mundo Reader o a una compañía de servicio autorizada por Mundo Reader en un plazo de tiempo razonable a partir de su manifestación y, en cualquier caso, nunca posterior a la fecha de vencimiento del Periodo de Garantía.

Al realizar una reclamación en virtud de la presente Garantía Limitada deberá proporcionar: a) el Producto (o la pieza defectuosa) y b) el comprobante de compra original, que indique con claridad el nombre y dirección del vendedor la fecha y el lugar de compra, el tipo de producto y su número de serie.

¿Qué es lo que no cubre?

1. La presente Garantía Limitada no cubre manuales de usuario ni software, configuración, contenidos, datos o enlaces de terceros, incluidos o descargados en el Producto, incluidos durante la instalación, montaje, envío o en cualquier otro momento de la cadena de entrega o adquiridos de otra manera y en cualquier forma por usted. Mundo Reader no garantiza que el software de Mundo Reader se ajuste a sus necesidades, funcione en combinación con cualquier hardware o software provisto por un proveedor independiente, ni que el funcionamiento de cualquier software esté libre de sufrir interrupciones o errores, ni que cualquier defecto presente en el software pueda ser objeto de rectificación o ser rectificado

2. La presente Garantía Limitada no cubre:

- El desgaste normal (incluido, sin carácter limitativo, el desgaste de lentes de cámaras, baterías o pantallas).
- Los defectos ocasionados por una mala manipulación (incluidos, sin carácter limitativo, los defectos ocasionados por elementos afilados, doblado, compresión o caídas, etc…); como por ejemplo roturas de pantalla.

- Otros actos más allá del control razonable de Mundo Reader.

3. La presente Garantía Limitada no cubre los defectos o presuntos defectos ocasionados por el hecho de que el Producto fuera utilizado con, o en relación con cualquier producto, equipamiento, software y/o servicio no fabricado o suministrado por Mundo Reader o fuera utilizado de una manera distinta a la de su uso previsto.

4. La presente Garantía Limitada no cubre los defectos ocasionados por el hecho de que la batería haya sido sometida a cortocircuito o por el hecho de que los sellos del cierre de la batería o las células se hayan roto o muestren evidencias de manipulación, o por el hecho de que la batería haya sido utilizada en equipos para los que no hubiera sido especificada.

5. La presente Garantía Limitada no será válida si el Producto ha sido abierto, modificado o reparado por personas ajenas a un Centro de Servicio Técnico autorizado por Mundo Reader, si ha sido reparado utilizando piezas de repuesto no autorizadas o si el número de serie del Producto ha sido eliminado, borrado, desfigurado, alterado o aparece ilegible en forma alguna, algo que será determinado exclusivamente a discreción de Mundo Reader.

6. La presente Garantía Limitada no será válida si el Producto ha sido expuesto a la humedad o a condiciones atmosféricas o de temperatura extremas o a cambios rápidos de las mismas, a la corrosión, oxidación, vertido de alimentos o líquidos o a la influencia de productos químicos.

Limitación de la responsabilidad de Mundo Reader

La presente Garantía Limitada es su única y exclusiva garantía frente a Mundo Reader y la responsabilidad única y exclusiva de Mundo Reader con respecto a los defectos presentes en su Producto.

La presente Garantía Limitada sustituye a cualesquiera otras responsabilidades y garantías de Mundo Reader, ya sean orales, por escrito, legales (no obligatorias)

contractuales, extracontractuales o de otro tipo, incluidas, sin carácter limitativo y en la medida permitida por la legislación aplicable, cualesquiera condiciones, garantías u otros términos y condiciones implícitos relativos a la calidad satisfactoria o a la aptitud para un fin específico. No obstante, la presente Garantía Limitada no excluirá ni limitará i) ninguno de sus derechos legales (obligatorios) en virtud de la legislación nacional aplicable ninguno de sus derechos contra el vendedor del Producto.

En la medida en que esté permitido por la legislación aplicable, Mundo Reader no se responsabilizará de pérdida o daños o deformaciones algunas en los datos, lucro cesante alguno, pérdida de utilización alguna de los Productos o funcionalidad, pérdida de negocio, pérdida de contratos, pérdida de beneficios o pérdida de ahorro anticipado, aumento de costes o gastos, daños o pérdidas indirectas algunas, daños o pérdidas emergentes o daños o pérdidas especiales.

En la medida en que esté permitido por la legislación aplicable, la responsabilidad de Mundo Reader se limitará al valor de compra del Producto. Las anteriores limitaciones no serán aplicables en caso de gran negligencia o mala conducta intencionada por parte de Mundo Reader o encaso de muerte o lesiones personales resultantes de una negligencia demostrada por parte de Mundo Reader.

Más información en: http://www.bqreaders.com/garantia.html

Mundo Reader, S.L.

Carretera de La Coruña, km. 23,200

28230 Las Rozas (Madrid)

CIF: B85991941

ANEXO E: Soporte Técnico

Si tiene algún problema con su bq o desea contactar con nosotros por alguna cuestión relativa a soporte técnico puede hacerlo a través de:

Email: soporte@bqreaders.com

Nuestra página web: www.bqreaders.com/soporte-tecnico.html

Teléfono +34 91 787 67 06

Para obtener el máximo provecho de su tablet bq Kepler 2 le sugerimos visitar nuestro blog: http://www.mibqyyo.com, foro: http://www.foro.bqreaders.com y canal de TV: http://www.canalbq.tv.

ANEXO F: Declaraciones de conformidad

Mundo Reader S.L.
Edificio Las Rozas, 23. Oficina 1 Ctra. La Coruña, Km 23,200
28230 Las Rozas de Madrid (Madrid)

Declara que el producto:
bq Kepler 2

Cumple con las disposiciones de la Directiva 1999/5/CE sobre Equipos de Terminales de Radio y Telecomunicaciones (R&TTE), de la Directiva 95/2006/CE de Seguridad Eléctrica de Equipos de Baja Tensión y de la Directiva 2004/108/CEE de Compatibilidad Electromagnética cumpliendo con las normas armonizadas:

EN 60950-1:2006 + A11:2009
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V 1.8.1
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 300 328 V1.7.1
EN 55022: 2006 + A1: 2007
EN 55013: 2001 + A1: 2003 + A2: 2006
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 55024: 1998 + A1:2001 + A2: 2003
EN 55020: 2007

CE

Madrid, Abril 2012.
Alberto Méndez Peydró